


6. 回路ブロック図

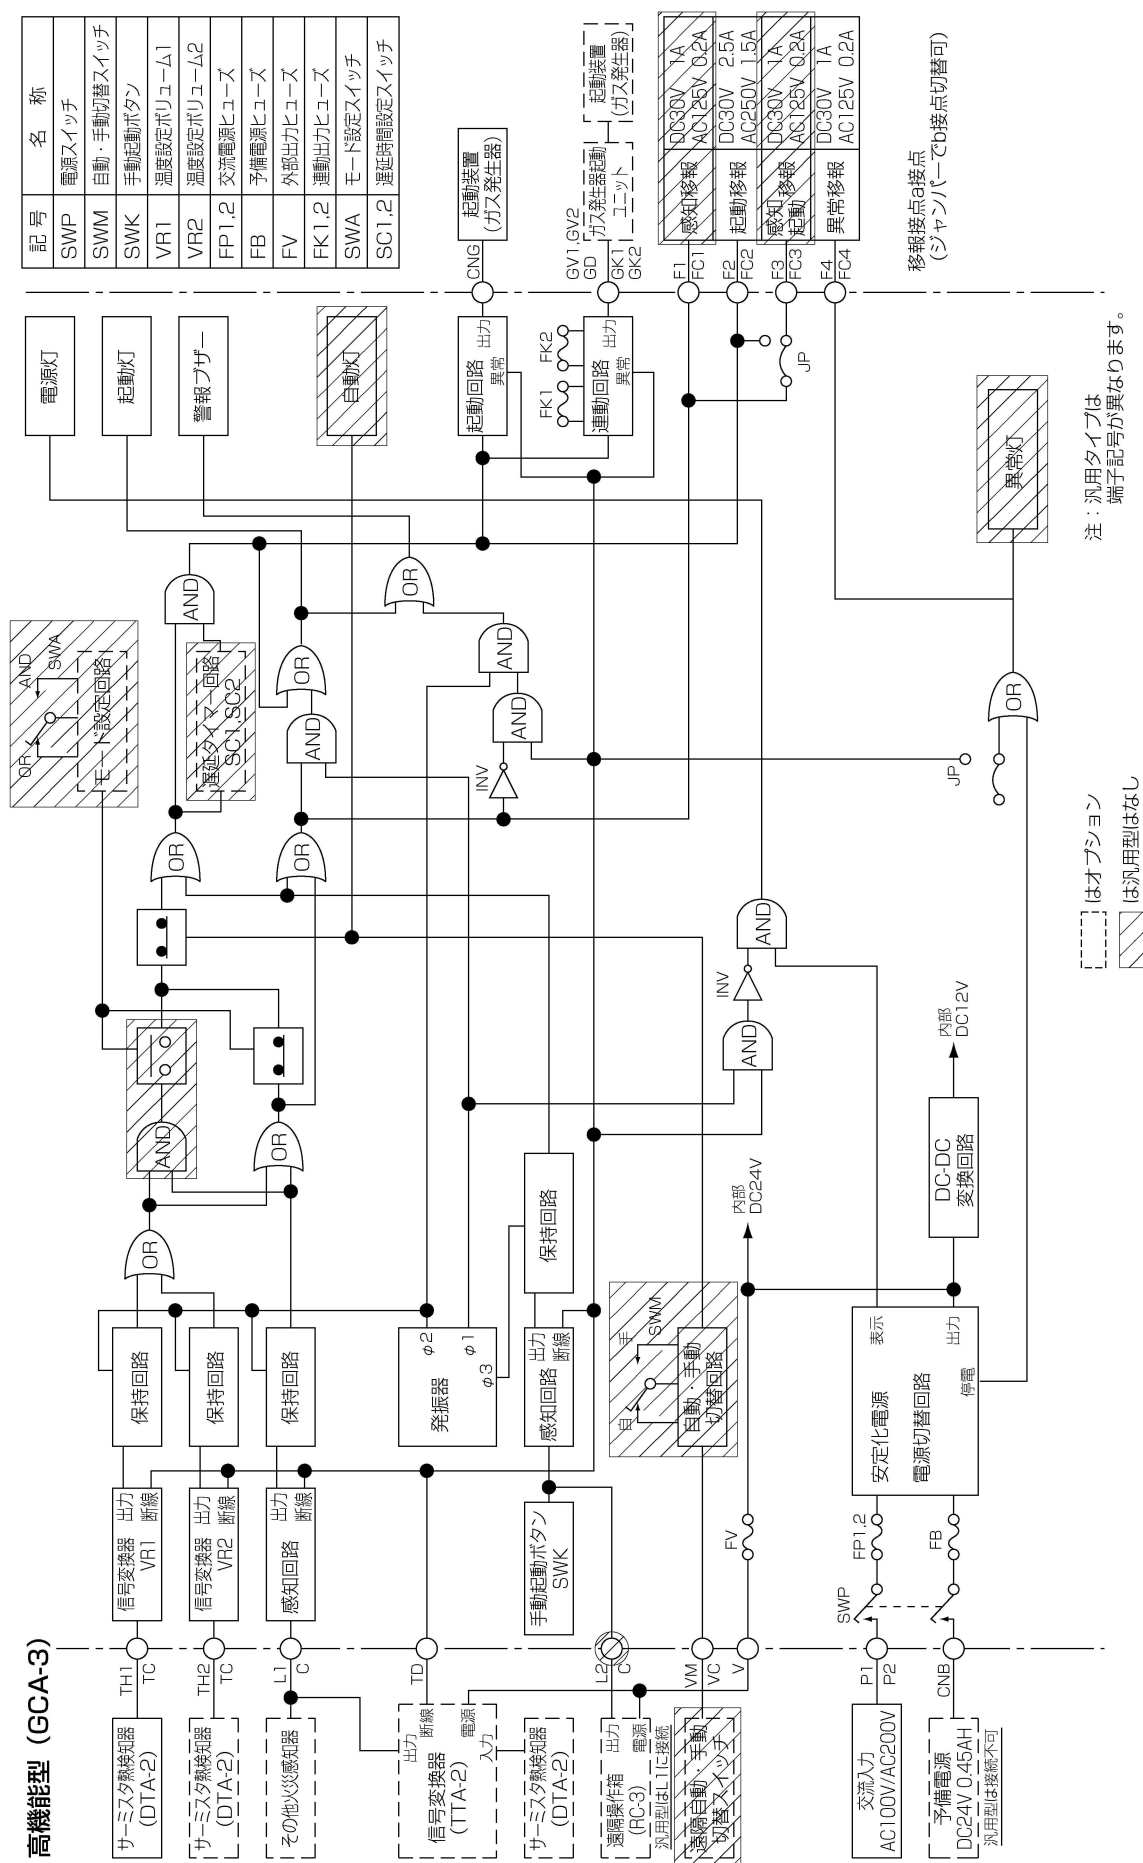

■端子説明表

端子記号	用 途	説 明	備 考	
TH1	サーミスタ熱検知器 (DTA-2)	ボリウムVR1で作動温度 60℃～120℃に任意設定可能	未使用時51kΩ接続	
TC				
TH2	サーミスタ熱検知器 (DTA-2)	ボリウムVR2で作動温度 60℃～120℃に任意設定可能	未使用時51kΩ接続	
TC				
L1	その他火災感知器入力	他火災感知器および信号変換器 感知信号出力接続	終端抵抗10kΩ接続	
C				
V	外部電源出力	出力容量 DC24V 0.1A		
TD	異常入力	信号変換器 断線出力接続		
L2	遠隔操作箱起動入力	断線検出機能付	終端抵抗10kΩ接続	○
C				
VM	遠隔自・手動切替入力	MA-MC間ショートで 手動に切替		○
VC				
GV1	連動出力	ガス発生器起動ユニット用 電源出力DC12V	ガス発生器起動ユニット 5台まで接続可能 GK1-GK2間 終端抵抗10kΩ	
GV2				
GD		ガス発生器起動ユニット用 異常入力		
GK1		ガス発生器起動ユニット用		
GK2		起動出力		
F1	感知移報	サーミスタ熱検知器または感知 器の作動または、手動起動ボタ ンを操作した時作動します。	a接点（ジャンパーピンでb接点 切替可能）接点定格DC30V 1A, AC250V 1.5A	○
FC1				
F2	起動移報	起動条件成立時起動	a接点（ジャンパーピンでb接点 切替可能）接点定格DC30V 1A, AC250V 1.5A	
FC2				
F3	感知・起動移報	ジャンパーピンで感知移報また は、起動移報に切替可能	a接点（ジャンパーピンでb接点 切替可能）接点定格DC30V 1A, AC250V 1.5A	○
FC3				
F4	異常移報	電源OFFまたは、停電時作動し ます。ジャンパーピンの切替で 断線等異常の作動可能	a接点（ジャンパーピンでb接点 切替可能）接点定格DC30V 1A, AC250V 1.5A	
FC4				
P1	交流入力	コネクタで入力電圧切替	AC100V/AC200V ±10%	
P2				
コネクタ				
CNB	予備電源接続	バッテリー接続	DC24V 0.45Ah	○
CNG	起動装置接続	ガス発生器		

○は、高機能型のみ。