

ヤマトフ・ロテック株式会社

ビル防災設備 プラント防災設備 避難警報設備 各種消火器

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 TEL.03-3446-7151(代)・FAX.03-3446-7160
 大阪事業所 〒537-0001 大阪市東成区深江北2-1-10 TEL.06-6976-0701(代)・FAX.06-6976-0802
 名古屋支社 〒462-0032 名古屋市中区北2条5-58 TEL.052-914-2381・FAX.052-914-2435
 札幌支店 〒065-0027 札幌市東区北27条東19丁目1-1 TEL.011-780-1700・FAX.011-780-1701
 仙台支店 〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町6-1 TEL.022-287-9531・FAX.022-287-9534
 さいたま支店 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-68 TEL.048-652-1345・FAX.048-652-1321
 横浜支店 〒241-0031 横浜市旭区今宿西町426-1 TEL.045-954-4411・FAX.045-954-4422
 静岡支店 〒422-8005 静岡市駿河区池田231-1 TEL.054-263-0119・FAX.054-262-7741
 広島支店 〒733-0005 広島市西区三滝町7-4 TEL.082-237-4625・FAX.082-239-3859
 松山営業所 〒791-1102 松山市来住町1477-1 TEL.089-956-2101・FAX.089-956-1310
 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-7-12 TEL.092-411-4224・FAX.092-411-4229
 大阪工場 〒587-0042 大阪府堺市美原区木材通2-2-38 TEL.072-361-5911・FAX.072-361-6370
 東京工場 〒300-1312 茨城県稲敷郡河内町長竿道前1951 TEL.0297-84-4451・FAX.0297-84-4716
 中央研究所 〒300-1312 茨城県稲敷郡河内町長竿道前1951 TEL.0297-84-4711・FAX.0297-84-4712
 東京物流センター 〒136-0075 東京都江東区新砂1-13-9 TEL.03-5677-1497・FAX.03-5677-1498
 リサイクルセンター 〒587-0042 大阪府堺市美原区木材通2-2-38 TEL.072-361-7518・FAX.072-361-7519

●この商品についてのお問い合わせは、
 ご購入の販売店または当社ナビダイヤルへ……

▶ナビダイヤル



0570-080100

※お客様相談窓口
 受付時間・平日9:00～17:00
 (土・日・祝・祭日を除く)




*説明書は必ず読んでください。
 *いつでも読めるところに保管してください。

避難器具用ハッチ (はしご内蔵型)

取扱説明書

[レクスター]

REXTER

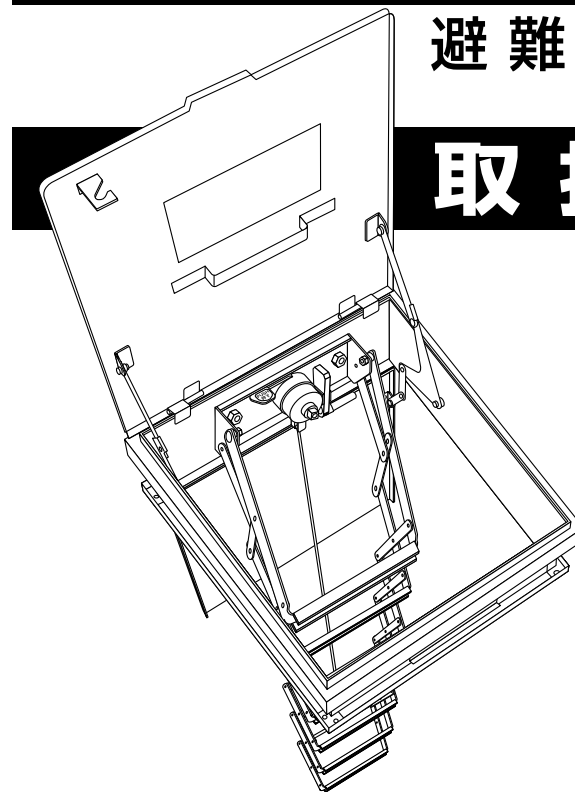

消防庁告示第6号 (H14.6.24) 適合認定品		
ハッチ	新設用 チャイルド ロック付	上蓋を開けると 下蓋も開く 連動タイプ
		RE5A (Hh-076)
		RE6A (Hh-077)
	改修用 チャイルドロック無	上蓋を開けると 下蓋も開く 連動タイプ
ハッチ用はしご		RKB (カh-05)
	改修用 チャイルドロック付	RKC (カh-37)
	国家検定合格品	
	レバーを「押す」と はしごが降りていくタイプ	XC (は第18～13号) XC (は第20～3号)

■入居されたとき、まず「避難ハッチ」が設置されている場所をご確認ください。
 ■取扱説明書の「警告」・「注意」は必ず守り、緊急時の避難器具としていつでも使用できる状態にしておいてください。

■緊急時に正しく使うために取扱説明書をよく読み、使用方法を十分ご理解ください。
 ■取扱説明書は大切に保管し、入居者が変わる場合は、新しく入居される方に安全で正しい使い方を知らせていただくために、お引き渡しください。

⚠ 警告 死亡または重傷を負う可能性がある状況を示す。

- 緊急時以外は開けないでください。
- 子供の転落事故等にご注意ください。
- 避難の妨げにならないように避難ハッチの上や周囲には物を置かないでください。
- 使用時は避難ハッチの下に人がいないことを確認して操作してください。
- 不安定な姿勢での操作は転落事故につながる恐れがあります。
 *操作時には安定した姿勢を確保してください。
- 避難ハッチの下に、避難の妨げになるような物を置かないでください。

⚠ 注意 軽傷または中程度の障害、また物的損害の発生のみが予測される状況を示す。

- 避難ハッチの上には乗らないでください。
- 定期的に法で定められた点検を受けてください。
 避難ハッチの点検・保守・報告は、有資格者によって年2回以上行うように法令で義務づけられています。
 点検の依頼は、販売店または当社にお申し出ください。
- 夏場は上蓋が高温になるため、やけどに注意してください。

使用方法

(RE5A・RE6A・RKB・RKCハッチ)

step 1

上蓋を開きチャイルドロックをはずしてください。上蓋がロックされるまで開いてください。

*下蓋も連動して開きます。


step 2

階下の安全を確認してレバーを押してください。

*はしごが降下しながら伸びます。

step 3

はしごが伸びきったことを確認して避難してください。

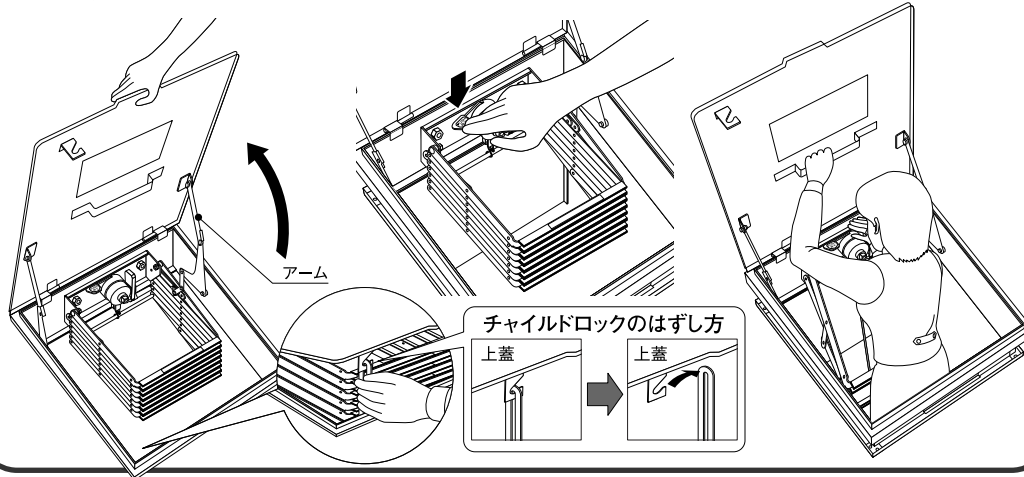

使用後の収納方法

RKBタイプには、チャイルドロックは付いていません。

step 1

レバーを上へ上げてください。


step 2

備え付けのハンドルで、矢印の方向に無理なく回るところまで、巻き上げてください。

※巻きはじめは、テープがたるんでいるため、ハシゴの自重が掛かるまではテープを引っ張りながら巻き上げてください。


step 3

上蓋を閉めてください。下蓋は上蓋と連動して閉まります。(閉める前に、必ずチャイルドロックをかけてください。)

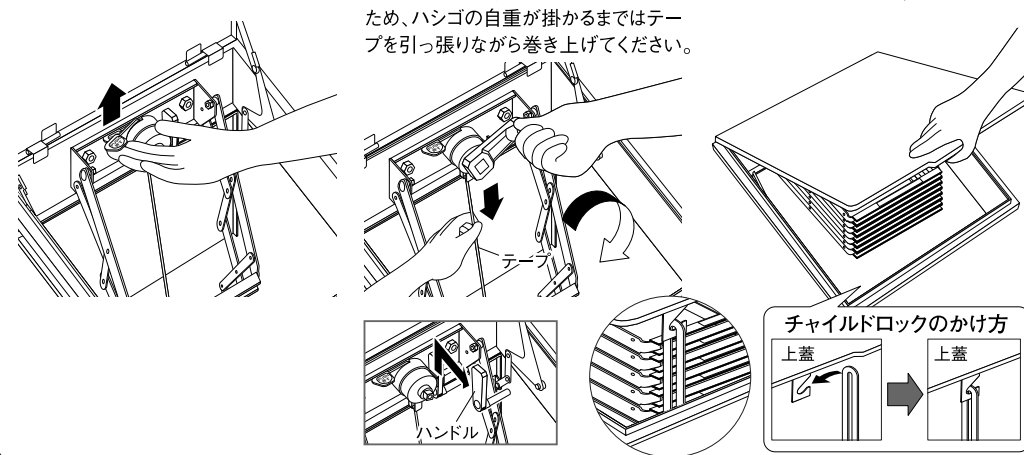


各部の名称


(RE5A・RE6A)

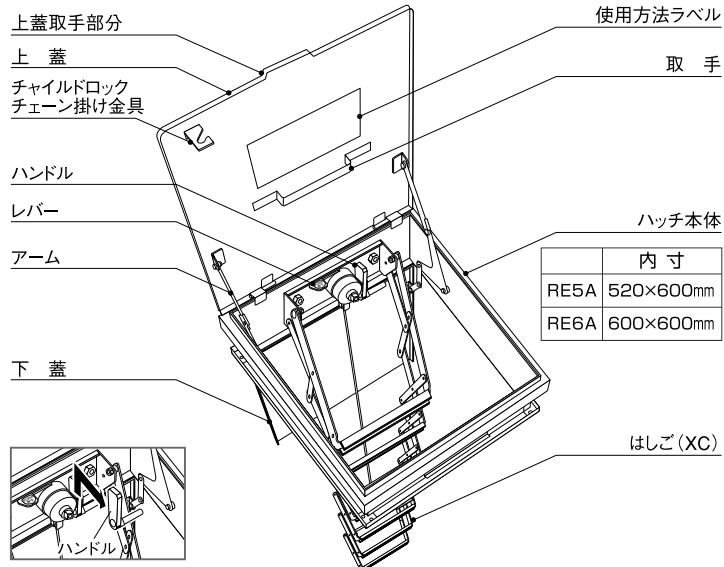

(RKB)

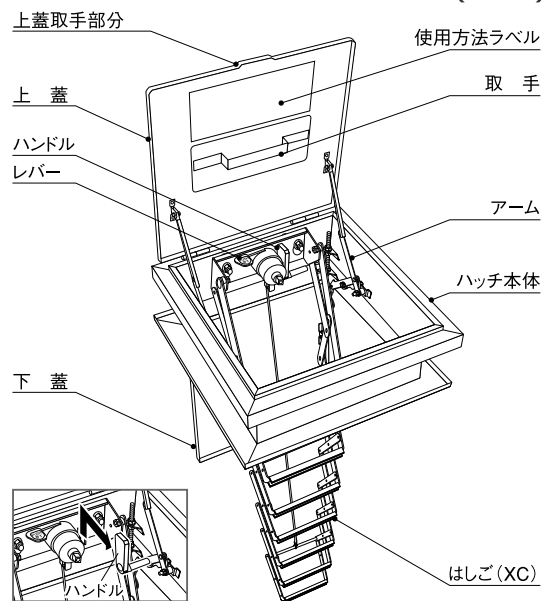

(RKC)

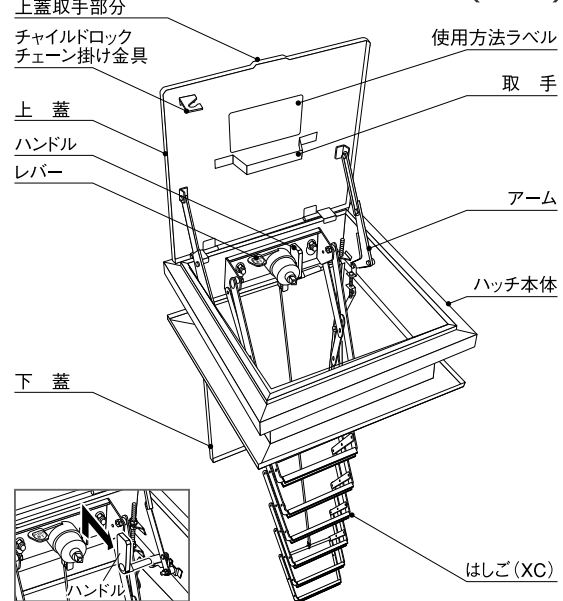

取付傾斜角度
最大15度

振り出し幅

