



5. 動作フローチャート

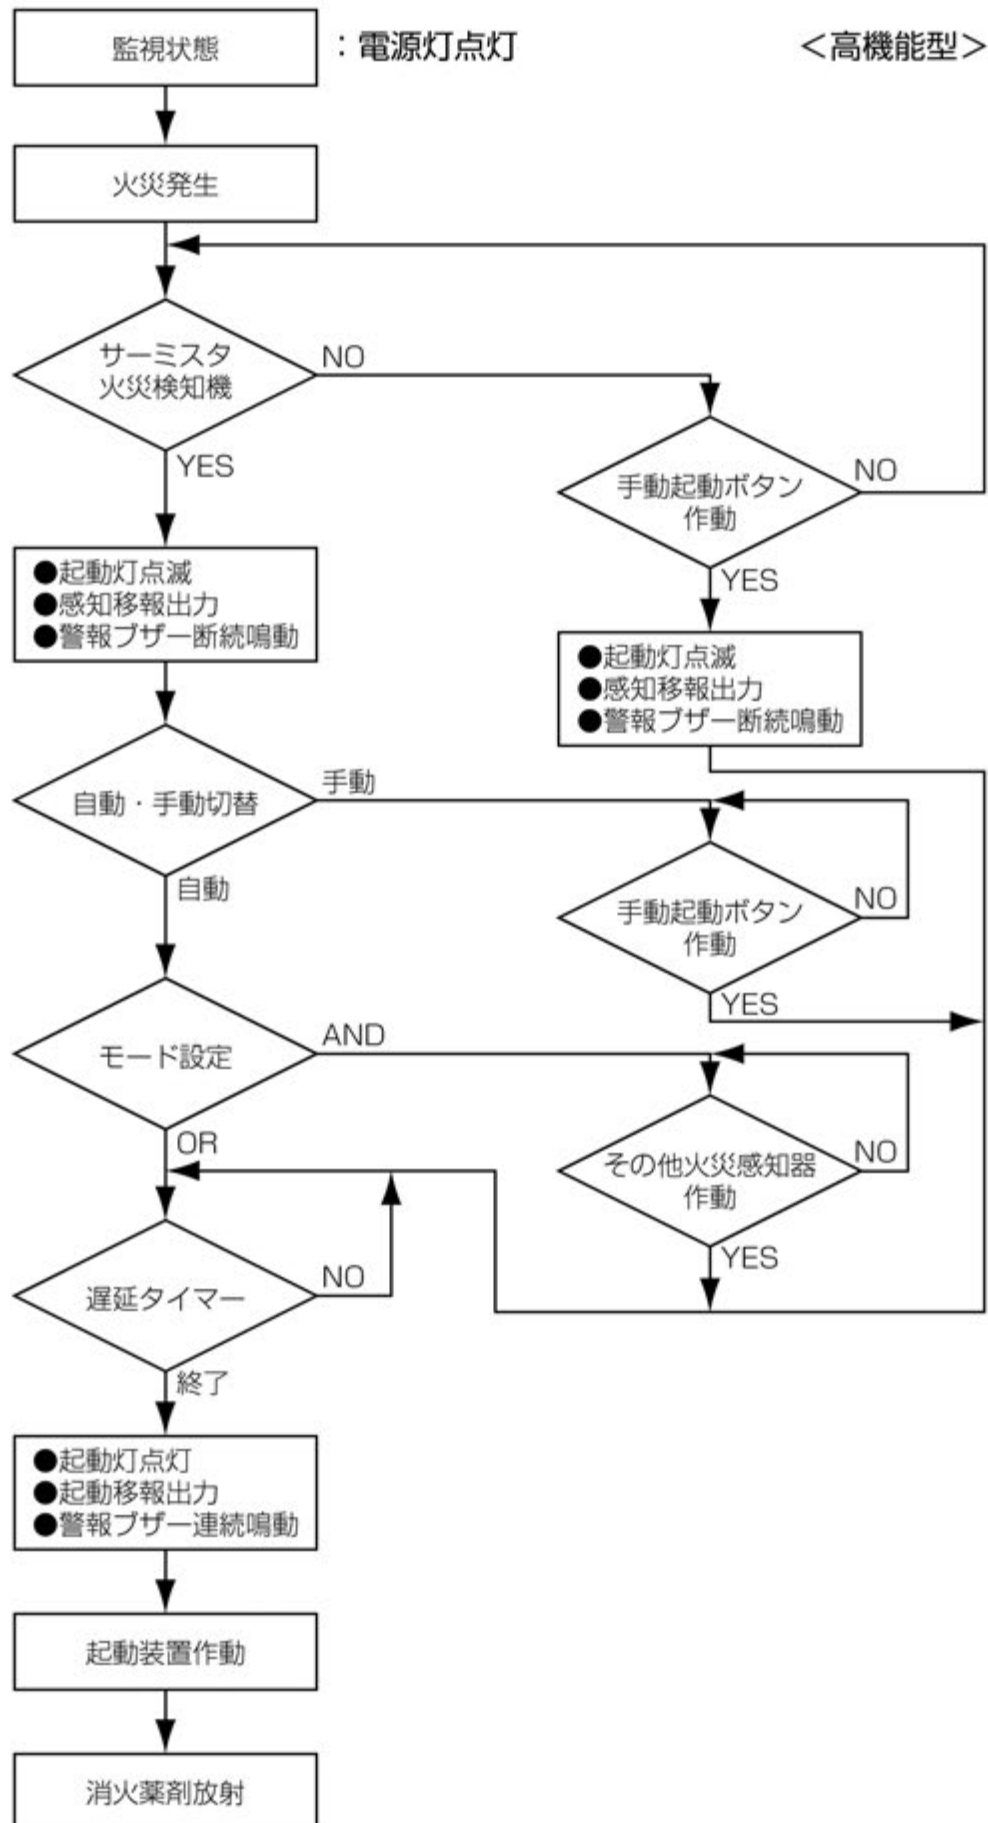

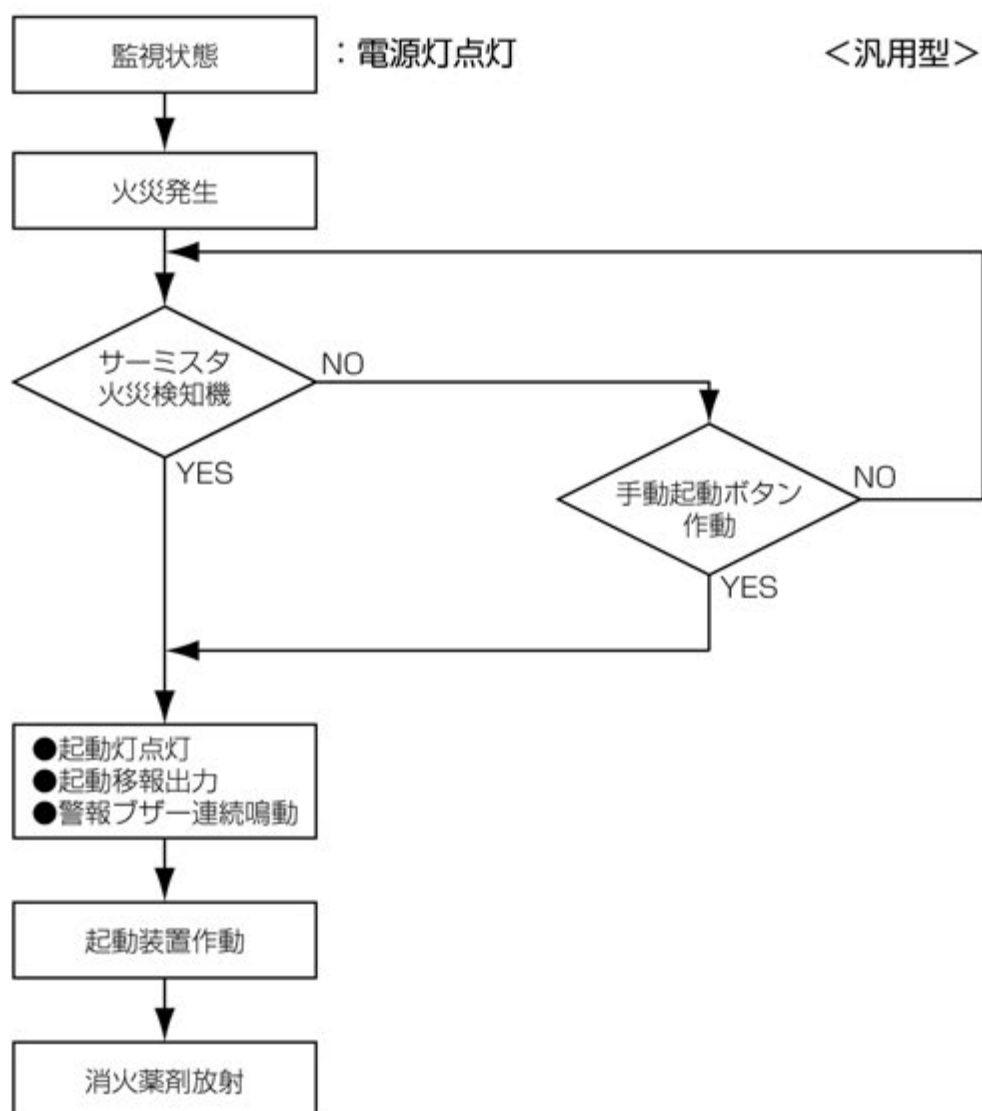

■動作表＜高機能型＞

自動・手動切替	モード設定 ※1	動作内容	遅延 タイマー ※1	電 源 灯	起 動 灯	警 報 ブ ザ ー	起 動 装 置	感 知 移 報	起 動 移 報	異 常 移 報	
自動	なし 又は OR	サーミスタ熱検知器、 その他火災感知器作動	なし	○	○	○	○		○		
			タイマー 中	○	○	○		○			
			タイマー 終了	○	○	○	○	○	○		
	AND	サーミスタ熱検知器、 その他火災感知器作動	—	○	○	○		○			
			なし	○	○	○	○		○		
			タイマー 中	○	○	○		○			
		サーミスタ熱検知器、 その他火災感知器作動	タイマー 終了	○	○	○	○	○	○		
			なし	○	○	○	○		○		
			タイマー 中	○	○	○		○			
			タイマー 終了	○	○	○	○	○	○		
	—	手動起動ボタン作動	なし	○	○	○	○		○		
			タイマー 中	○	○	○		○			
			タイマー 終了	○	○	○	○	○	○		
手動	—	サーミスタ熱検知器、 その他火災感知器作動	—	○	○	○		○			
			なし	○	○	○	○		○		
		手動起動ボタン作動	タイマー 中	○	○	○		○			
			タイマー 終了	○	○	○	○	○	○		
—	—	配線の断線 起動装置異常	—	○		△				(○) ※2	
—	—	停電／電源スイッチオフ	—	赤 ※3						％	

- 注 (1) ○：連続動作 ○：断続動作 △：間欠動作
 (2) 電源灯：交流電源作動時緑色点灯、予備電源作動時赤色点灯
 (3) ※1：汎用型は、無し
 (4) ※2：ジャンパー切替で出力可能
 (5) ※3：予備電源接続時のみ