

仕様書/

エアゾール式簡易消火具 直撃消火 AE-400

カマトプロテック株式会社


本社 東京都港区白金台5-17-2 (03)3446-7151

構造図

インナーキャップ

キャップ

缶本体

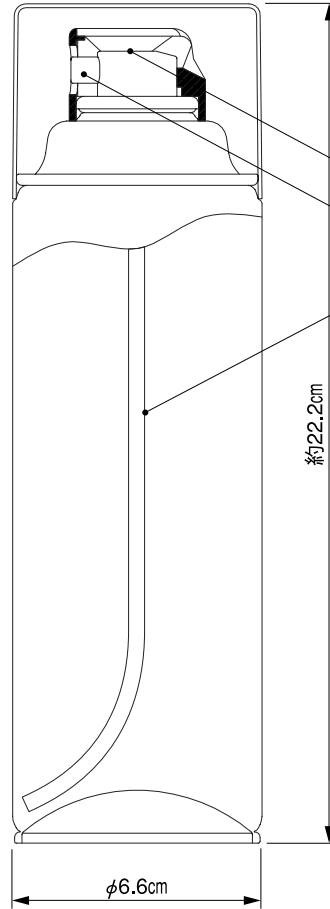

放射ボタン

ノズル

サイフォン管

ノンフロン
オゾン層破壊ガスは
使用していません



住宅防火安心マーク

適応火災 適応する火災の初期消火に有効です。



仕様

規格	自主表示対象機械器具 (総務省)	総質量	520 g	充てんガス	窒素(ノンフロン)
	品質評価 (日本消防検定協会)	放射時間	約31秒(20℃)	使用薬剤	水(浸潤剤等入り)
本体材質	鉄	放射距離	2~3m(20℃)	薬剤量	400g
		使用温度範囲	0~+40℃	届出番号	A014504101A

使用方法 ①キャップを取って、ノズルを火元に向け約2m~約3m離れて消火してください。 ②放射ボタンを強く押し、全量放射してください。

■使用上の注意 ●天ぷら油火災を安全に消火するために2m離れて放射してください。●火災の消火以外に使用しないでください。●人に向けて放射しないでください。●容器を45度以上傾けないでください。●一度放射したものは、使用しないでください。●通電機器に放射しないでください。●消火剤が目、皮膚や衣類等についた場合は、すぐ水で洗い、医師の診察を受けてください。

■設置上の注意 ●包装フィルムをはがし、幼児の手が届かない所に設置してください。●試し放射は、しないでください。使用できなくなります。●定期的に点検し、サビ、傷、変形等が生じた場合は買い替え交換してください。

■危険 ●サビや高温は破裂の原因となる為、自動車内やガスコンロ・ストーブ・冷蔵庫等の発熱器具の近くなどの高温になる場所や直射日光のあたる場所には設置しないでください。

■使用後及び廃棄上の注意 ●電気製品等に消火剤がかかった場合、専門業者等で安全を確かめて使用してください。●消火剤は使用方法に準じ、新聞紙、ポロ布等に消火剤をしみこませ、燃えるゴミとして適切に処理してください。●使用後のあき缶は、火気のない戸外で噴射音が消えるまで放射ボタンを押してガスを完全に抜いた後、お住まいの自治体のルールに従ってご処分ください。

加圧されている製品のため、
下記の注意を守ること。

1. 温度が40度以上となるところに置かないこと。
2. 火の中に入れないこと。
3. 使い切って捨てること。

※掲載消火具は改良・廃止などのため、予告なく仕様・規格変更等を行うことがあります。ご了承ください。

