

ヤマトフ・ロテック株式会社

ビル防災設備 プラント防災設備 避難警報設備 各種消火器

本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 TEL.03-3446-7151(代)・FAX.03-3446-7160
大阪事業所 〒537-0001 大阪市東成区深江北2-1-10 TEL.06-6976-0701(代)・FAX.06-6976-0802
名古屋支社 〒462-0032 名古屋市北区辻町5-58 TEL.052-914-2381・FAX.052-914-2435
札幌支店 〒065-0027 札幌市東区北27条東19丁目1-1 TEL.011-780-1700・FAX.011-780-1701
仙台支店 〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町6-1 TEL.022-287-9531・FAX.022-287-9534
さいたま支店 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-68 TEL.048-652-1345・FAX.048-652-1321
横浜支店 〒240-0052 横浜市保土ヶ谷区西谷町695 TEL.045-381-5526・FAX.045-381-5589
静岡営業所 〒422-8005 静岡市池田231-1 TEL.054-263-0119・FAX.054-262-7741
広島支店 〒733-0005 広島市西区三滝町7-4 TEL.082-237-4625・FAX.082-239-3859
松山営業所 〒791-1102 松山市来住町1477-1 TEL.089-956-2101・FAX.089-956-1310
福岡支店 〒816-0093 福岡市博多区那珂5-7-12 TEL.092-411-4224・FAX.092-411-4229
大阪工場 〒587-0042 大阪府南河内郡美原町木材通2-2-38 TEL.072-361-5911・FAX.072-361-6370
中央研究所 〒300-1312 茨城県稲敷郡河内町長竿道前1951 TEL.0297-84-4711・FAX.0297-84-4712
東京物流センター 〒136-0075 東京都江東区新砂1-13-9 TEL.03-5677-1497・FAX.03-5677-1498
大阪物流センター 〒536-0022 大阪市城東区永田3-14-3 TEL.06-6968-7156
リサイクルセンター 〒587-0042 大阪府南河内郡美原町木材通2-2-38 TEL.072-361-7518・FAX.072-361-7519

●この商品についてのお問い合わせは、
ご購入の販売店または当社フリーダイヤルへ……

▶フリーダイヤル

0120-801084 *お客様相談窓口
受付時間・平日9:00～17:00



※本書に掲載した商品は改良などのため、予告なく規格・仕様変更等を行うことがありますので、ご了承ください。 0304-1




*説明書は必ず読んでください。
*いつでも読めるところに保管してください。

小型船舶用自動拡散型粉末消火器

取扱説明書

■対象器種■

SSA-1G

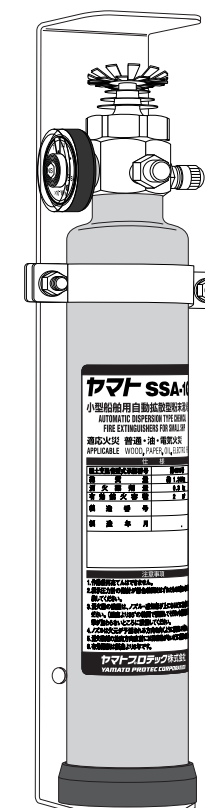

注意! 危険防止について。
設置条件の悪いものや年数の古いもの、あるいは、誤った取扱いなどによって事故が発生する場合があります。
この『取扱説明書』の**危険・警告・注意**の事項は必ず守るようにしてください。

ヤマトフ・ロテック株式会社

消火器は圧力容器です。



危険

死亡または重傷にいたる状況を示す。

サビ・キズ・変形のあるものは、絶対に使用しないでください。
容器の破裂等により重大な人身事故発生の恐れがあります。



警告

死亡または重傷を負う可能性のある状況を示す。

製造より6年の有効期限の過ぎたものは使用しないでください。
有効期限を過ぎた消火器は、事故につながる恐れがあります。
有効期限内のものでも、設置条件により不良になる場合があります。




注意

軽傷または中程度の障害、また物的損害の発生のみが予測される状況を示す。

設置について

- 1・この消火器は、小型船舶の容積 2m^3 以下のエンジンルームに設置してください。
- 2・消火器の設置は、ノズル・感知部が上になるように取り付けてください。垂直より 35° の範囲で設置してください。
- 3・感知部は、衝撃が加わらない場所に設置してください。
- 4・ノズルは、火元が予測される方向を向くように設置してください。
- 5・消火薬剤の放出方向のすぐ前に、障害物がないように設置してください。

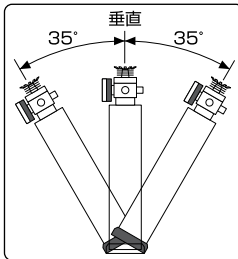


点検について

- 1・消火薬剤の再充てんはできません。消火器の部品を勝手にゆるめたりしないでください。
- 2・定期的に外観確認を行い、ゴミやホコリを取り除いてください。
- 3・指示圧力計の指針が緑色範囲にあるかを、定期的に確認してください。
緑色範囲を外れているものは、すぐ、新しいものと交換してください。

ゲージ(指示圧力計)

指針が緑色範囲内[$7.0 \sim 9.8 (\times 10^{-1} \text{MPa})$]にあるかどうか確認してください。

※圧力が低下していると十分な能力が発揮されず、放射されない場合があります。

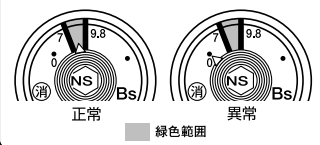

■取付金具の固定方法

- 1・取付金具にセットされている消火器を取り外してください。消火器を固定している金具のナットは、工具なしでもゆるめることができます。
- 2・取付金具の4カ所をビスで固定してください。
- 3・1の逆の手順で消火器をセットします。取付金具下部の保護ゴムに消火器をはめ込んだ後、垂直に立て、金具を取り付けナットを工具で強く締めてください。

消火薬剤について


- 1・消火薬剤に毒性はありません。しかし大量に吸い込むと危険な場合がありますので、ご注意ください。
- 2・消火薬剤が目に入ったときは、水で洗ってください。消火薬剤が誤って目に入ったときは、すみやかに水道水で洗い流してください。もし、充血したり目に痛みを感じたときは、医師の診察を受けてください。
- 3・放射後は清掃してください。飛散した消火薬剤をそのまま放置しておくと、薬剤が湿気を帯びてカビが発生したり、金属類を腐食させることがあります。また、電気器具の絶縁を低下させますので、すみやかに清掃してください。

消火器の廃棄について

消火器を廃棄する場合は、必ず販売店か製造元にご相談ください。

圧力容器である消火器を、古くなったからといって勝手に捨てるのは危険です。絶対に捨てないでください。

■構造図

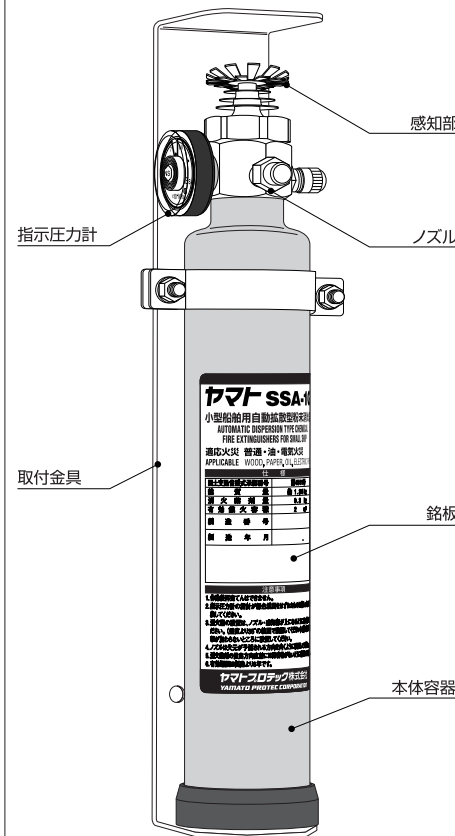

■小型船舶用自動拡散型粉末消火器
SSA-1G

■仕様

有効鎮火容積: 2m^3
公称作動温度: 96°C
サイズ: $\text{H}300 \times \text{W}83 \times \text{D}64\text{mm}$
消火薬剤: ABC粉末 300g
総質量: 約 1.36kg
放射時間: 約 4sec.
国土交通省型式承認番号: 第4511号