




火の安心を、つくろう。
Wishing for Your Safety

泡消火薬剤のサンプリング検査用 『泡消火薬剤サンプリングキット』

泡消火薬剤の検査を正確に実施するため、
検査用の薬剤を入れる専用容器『泡消火薬剤サンプリングキット』をご活用ください。
泡消火薬剤のサンプリング検査は、ヤマトプロテックにすべてお任せいただければ、
サンプル採取容器や保護具などの準備が不要です。
必要な用具の注文から試験依頼、試験結果データの発行まで簡単スムーズに行えます。
サンプル採取を安全に行うための『試料採取用の保護具セット』もご用意しています。

泡消火薬剤サンプリングキット (試料採取用容器)

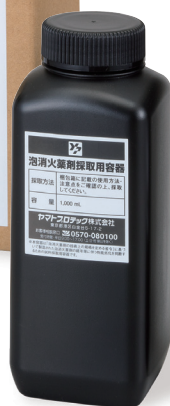

検査依頼書同梱

容器 2本入

容量	1,000 mL
サイズ	W.80mm× D.80mm× H.210mm (口径 42mm)
品名コード	RYGKSKST
本体価格 (税込価格)	3,000円 (3,300円)

※検査料は含まれておりません。

試料採取用の保護具セット



保護着



保護メガネ



ゴム手袋



マスク

セット内容	保護着(1着)、保護メガネ(1個)、 マスク(1枚)、ゴム手袋(1組)
品名コード	RYGKSKOP
本体価格(税込価格)	6,000円(6,600円)

※検査料は含まれておりません。

SAMPLING KIT FOR AIR FOAM FIRE EXTINGUISHING SYSTEM DRUG CHECK

SAMPLING KIT FOR AIR FOAM FIRE EXTINGUISHING SYSTEM DRUG CHECK

試験依頼から試験結果発行までの流れ

- 1 「サンプリングキット」「試料採取用の保護具セット」のお申し込み
- 2 試験依頼書に、お客様情報・採取する泡消火薬剤の基本情報を記入。
- 3 「試料採取用の保護具セット」または適切な保護具を装着のうえ、
泡消火薬剤を採取してサンプリングキット（容器）に入れる。
サンプリングの際は、配管中のサビなど異物が入らないよう充分注意してください。
- 4 容器のふたをしっかりと閉めて、試験依頼書を同梱のうえ
ヤマトプロテック株式会社 検査課※に送付。
※〒636-0203 奈良県磯城郡川西町梅戸103
TEL.0745-42-1123
- 5 ヤマトプロテックで試験を行い、結果データの報告書を発行。

◎各検査の料金は別途かかります。営業担当にお問い合わせください。



サンプル採取における注意点

お手持ちの容器に
サンプルを入れるのは危険です。

ペットボトルや空きビンなどに薬剤を入れると「異物混入」や「液漏れ」の恐れがあります。



正確な検査結果が得られず、
検査結果を保証できません。

泡消火薬剤が顔や身体にかかると
危険です。

サンプル採取の際には、適切な保護具の着用をおすすめします。

試験種別	該当する法令等	品名コード
サンプリング検査	消火薬剤の機能を維持するための措置 [令和3年消防庁告示第6号 消防予第270号 令和3年5月27日]	SANPLKEN
一体点検	固定式の泡消火設備を設ける屋外タンク貯蔵所の泡の適正な放出を確認する 一体的な点検に係る運用について[平成17年3月30日 消防危第63号]	RYGKHIT
PFOS含有検査	※「PFOS含有」、「PFOS非含有」、「PFOSみなし含有」に区分します。	—

試験種別 試験項目	サンプリング検査			一体点検			PFOSサンプリング検査		
	たん白 泡消火薬剤	合成界面活性剤 泡消火薬剤	水成膜 泡消火薬剤	たん白 泡消火薬剤	合成界面活性剤 泡消火薬剤	水成膜 泡消火薬剤	たん白 泡消火薬剤	合成界面活性剤 泡消火薬剤	水成膜 泡消火薬剤
比重	○	○	○	○	○	○	○	○	○
粘度	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水素イオン濃度	○	○	○	○	○	○	○	○	○
沈殿量	○	○	○	○	○	○	○	○	○
表面張力	—	—	—	—	—	—	○	—	—
膨張率（発泡倍率）	○	○	○	○	○	○	○	○	○
25%還元時間	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水成膜試験	—	—	○	—	—	○※	—	—	○

※参考として実施

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

●あらゆる防災設備・機器のご寿命は下記へ……………

ヤマトプロテック株式会社

本 社 東京都港区白金台5-17-2

ホームページ <https://www.yamatoprotec.co.jp>



お問い合わせは
こちら

※このカタログは、再生紙を使用しています。