

ヤマトフ。ロテック株式会社

ビル防災設備 プラント防災設備 避難警報設備 各種消火器

- 本社 〒108-0071 東京都港区白金台5-17-2 TEL.03-3446-7151 (代)・FAX.03-3446-7160
- 大阪事業所 〒537-0001 大阪市東成区深江北2-1-10 TEL.06-6976-0701 (代)・FAX.06-6976-0802
- 名古屋支社 〒461-0004 名古屋市中区葵1-1-22 KT葵ビル3F TEL.052-856-0701・FAX.052-856-0699
- 札幌支店 〒065-0027 札幌市東区北27条東19丁目1-1 TEL.011-780-1700・FAX.011-780-1701
- 仙台支店 〒984-0012 仙台市若林区六丁の目中町6-1 TEL.022-287-9531・FAX.022-287-9534
- さいたま支店 〒331-0812 さいたま市北区宮原町1-68 TEL.048-652-1345・FAX.048-652-1321
- 横浜支店 〒241-0031 横浜市旭区今宿西町426-1 TEL.045-954-4411・FAX.045-954-4422
- 静岡支店 〒422-8005 静岡市駿河区池田231-1 TEL.054-263-0119・FAX.054-262-7741
- 広島支店 〒733-0005 広島市西区三滝町7-4 TEL.082-237-4625・FAX.082-239-3859
- 尾道支店 〒729-0141 尾道市高須町401-20 TEL.0848-46-1181・FAX.0848-46-3417
- 四国支店 〒791-1126 松山市大橋町202 TEL.089-963-5850・FAX.089-963-5877
- 福岡支店 〒812-0893 福岡市博多区那珂5-7-12 TEL.092-411-4224・FAX.092-411-4229
- 鹿児島支店 〒891-0114 鹿児島市小松原2-13-26 TEL.099-296-8300・FAX.099-296-8301

大阪工場・東京工場・中央研究所・関東物流センター・リサイクルセンター

- この商品についてのお問い合わせは、ご購入の販売店または当社ナビダイヤルへお問い合わせください。
- 使用薬剤の詰替えや再充電については、当社のみの取扱いとなります。当社営業担当者または当社ナビダイヤルにお問い合わせください。

お客様相談窓口

 **0570-080-100** 受付時間：平日9:00～17:00

※本書に掲載した商品は改良などのため、予告なく規格・仕様変更等を行うことがありますので、ご了承ください。 1504-1



車載式 金属火災用放射器 (加圧式)

FIRE EXTINGUISHER FOR METAL FIRES [WHEELED TYPE]

Neo Metal Guard ネオメタルガード

YM-50

取扱説明書

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


- 取扱説明書は必ず読んでください。
- いつでも読めるところに保管してください。

危険防止について


放射器は万全の状態でご提供しておりますが、設置条件の悪いものや年数の古いもの、あるいは、誤った取扱いなどによって事故が発生する場合があります。

この『取扱説明書』の「危険」「警告」「注意」の事項は必ず守り、身近な防災器具として、いつでも使用できる状態にしておいてください。

1 部位名称

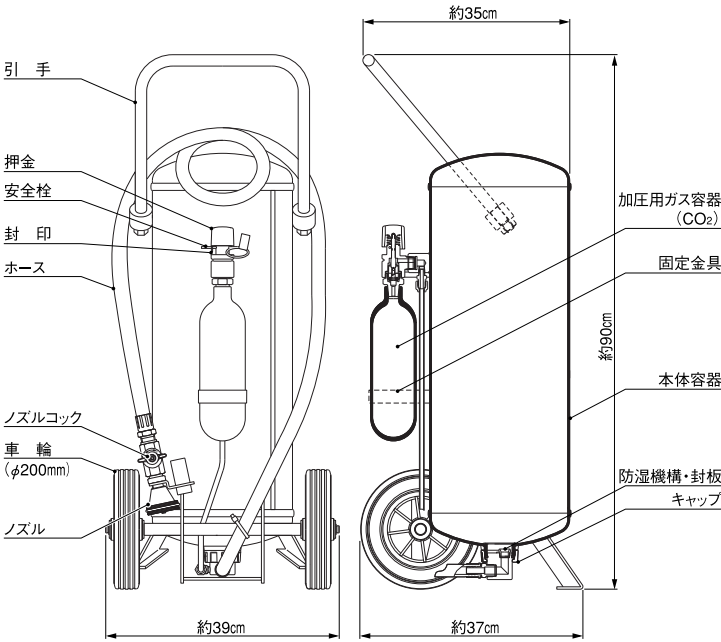

2 操作方法

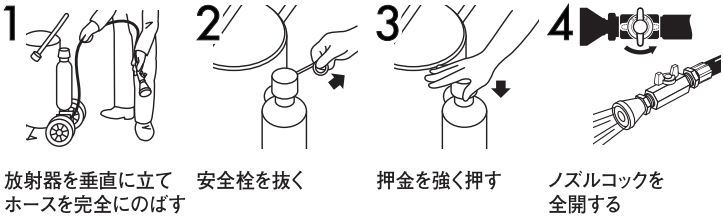

操作上の注意

- ホースをしっかり持って消火の操作をしてください。
- 火元から約1m以上離れてから、放射を開始してください。近づきすぎると火傷の恐れがあります。
- 燃焼金属上に薬剤を積み上げるようにして消火してください。
- 一度消えても再発火することがありますので、最後まで薬剤を放射してください。

使用後の注意

- 使用後は引き手を地面まで手前に倒し、ノズルコックを開いて容器内の残存ガスを放射してください。

適応火災 APPLICABLE FIRE

リチウム・ナトリウム・マグネシウム・アルミニウム・鉄粉・金属粉の火災
リチウム、ナトリウム等アルカリ金属に対しても十分な消火効果を得られます。


※リチウムイオン電池火災の消火には使用しないでください。電解液 (危険物第四類) の火災となり消火効果が得られません。

適応火災

リチウム	○
ナトリウム	○
マグネシウム	○
アルミニウム	○
鉄粉	○
金属粉	○

3 設置について


- 使用温度範囲内の場所に設置してください。
直射日光の当たるところや寒冷すぎるところに設置すると機能を十分に発揮させることができません。また、湿気を避けたり直射日光を防ぐために、格納箱内や設置用保護袋をかぶせた状態で設置してください。
- 簡単に倒れないように設置してください。
- 重量物の落下などによる強い衝撃が加わらない場所に設置してください。
- 放射器の転倒事故や誤放射を防止するために、幼児の手の届かない場所に設置してください。
- この商品は、梱包状態で出荷しています。設置の際は、梱包材を外してください。

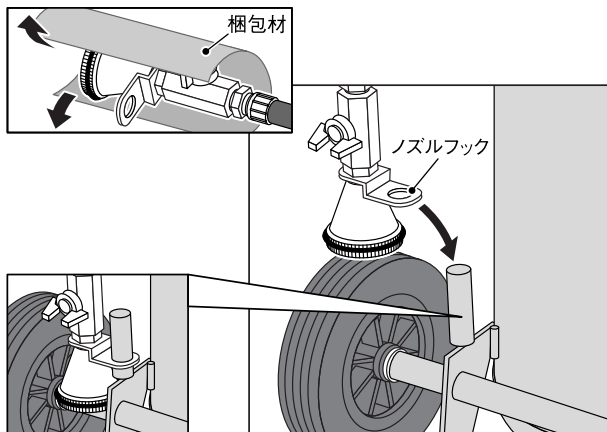

5 日頃の管理

- 試し放射はしないでください。放射後そのまま設置されますと火災の際に使用できません。
- 定期的に外観確認(右記チェックポイントを参照)を行い、ゴミやホコリを取り除いてください。
- 放射器を清掃するときは、ぬるま湯か水でしぼった布(ぞうきんなど)で汚れをふき取ってください。水を直接かけて洗うと、すきまなどに水が入りサビや腐食の原因になることがあります。また、有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)や洗剤は使用しないでください。
- 放射器の部品などは、絶対にゆるめたりしないでください。

加圧用ガス容器は定期的に質量を計ってください。もし加圧用ガス容器記載の総質量より20g以上減量している時は新しい加圧用ガス容器に取替えてください。加圧用ガス容器は0.7L(CO₂ 450g)を使用してください。

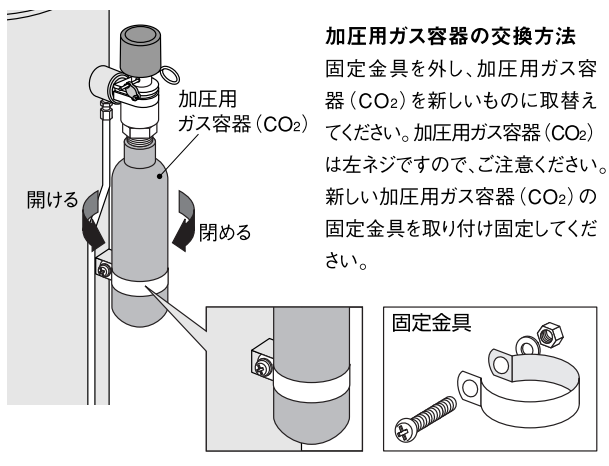


加圧用ガス容器の交換方法
固定金具を外し、加圧用ガス容器(CO₂)を新しいものに取替えてください。加圧用ガス容器(CO₂)は左ネジですので、ご注意ください。新しい加圧用ガス容器(CO₂)の固定金具を取り付け固定してください。

4 使用薬剤について

- 薬剤には著しい毒性はありません。しかし大量に吸い込むと危険な場合がありますので、ご注意ください。
- 薬剤が誤って目に入ったときは、絶対にこすらずすみやかに流水で15分以上洗い流し、必ず眼科医の診察を受けてください。
- 薬剤のかかった食物は食べないでください。
- 飛散した薬剤をそのまま放置しておく、カビが発生したり、金属類を腐食させることがあります。また、電気器具の絶縁を低下させますので、すみやかに清掃してください。
- 放射器使用後の薬剤の詰替えや再充電につきましては、当社のみの取扱いとなります。当社営業担当者または当社ナビダイヤルにお問い合わせください。

■チェックポイント

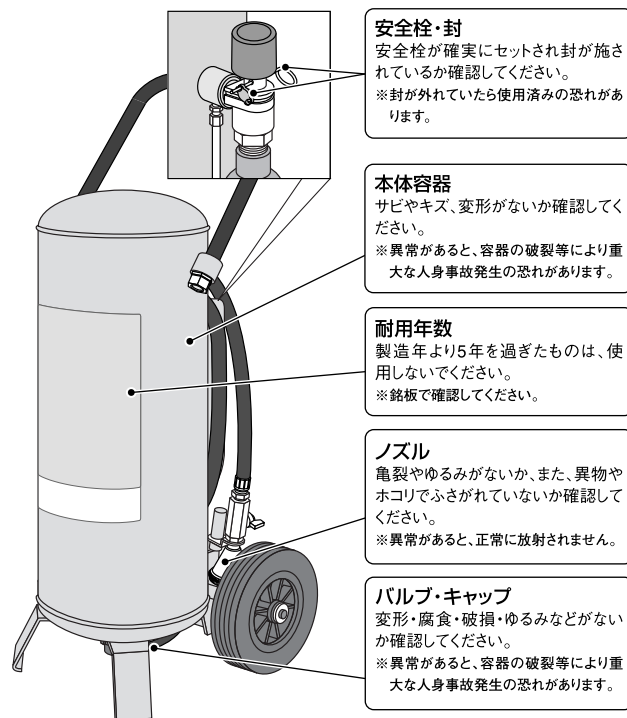

6 使用上のご注意

放射器は圧力容器です

- 破裂のおそれがありますので下記の項目をお守りください。
- ⚠ **危険**
 - 鏽、傷、変形、キャップのゆるみのあるものは絶対に使用しないでください。
 - 分解しないでください。廃棄の際は専門業者または記載されている電話番号にお問い合わせください。
- 腐食しやすい場所、湿気の多い場所、潮風や雨風にさらされる場所に設置しないでください。
- 濡れた床や地面に直接置かないでください。
- ⚠ **警告**
 - 使用温度範囲を超える場所に設置しないでください。
 - 人に向けて放射しないでください。呼吸困難等の危害を引き起こす恐れがあります。
 - 使用時には火元から約1m以上離れてから放射を開始してください。近づきすぎると火傷の恐れがあります。
 - 避難経路を確保しながら消火してください。
- この放射器は初期消火の器具です。消火範囲には限りがあります。
- 試し放射はしないでください。使用できなくなります。
- 火の中に投げ込まないでください。放射器内の圧力が上昇して放射器が破裂します。
- ⚠ **注意**
 - 一度操作したものは、新品と交換または詰替えを行ってください。
 - 薬剤の詰替えや再充電につきましては、当社のみの取扱いとなります。当社営業担当者または当社ナビダイヤルにお問い合わせください。
 - 適応火災は、銘板の表示と「取扱説明書」で確認してください。対象物によって適・不適があります。