



火の安心を、つくろう。
Wishing for Your Safety


*説明書は必ず読んでください。
*いつでも読めるところに保管してください。

パッケージ型消火設備 取扱説明書

■対象器種■

YPS-80CR

YPS-80FR

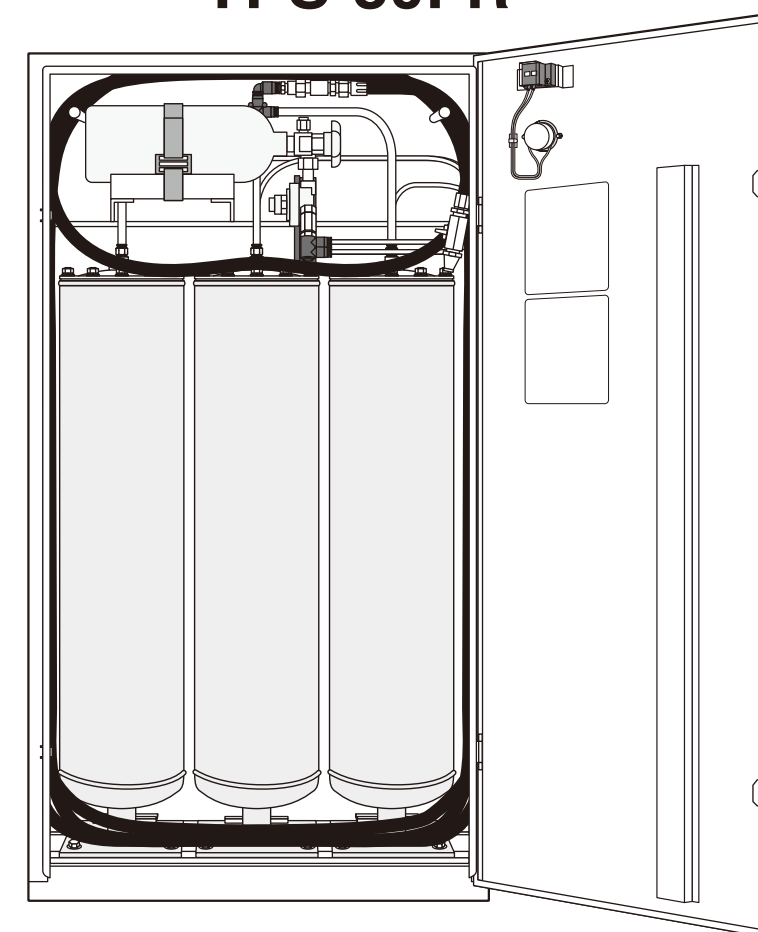

ヤマトプロテック株式会社

本 社 東京都港区白金台5-17-2

<https://www.yamatoprotec.co.jp>

この商品についてのお問い合わせは、
ご購入の販売店または当社ナビダイヤルへ

お客様相談窓口

▶ナビダイヤル



0570-080100

受付時間・平日9:00～17:00

安全のため必ずお守りください。

安全に正しくお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
お読みになったあとは、必要に応じていつでも読めるように
大切に保管してください。

- この「取扱説明書」では、本設備を安全にお使いいただくために、必ずお守りいただくことを **警告** **注意** にわけてお知らせしています。
あなたや他の人々への危害や物的損害を未然に防止するために、必ずお守りください。
- 組立、設置作業前に必ず、「組立要領書」・「組立チェックシート」もお読みください。

警告

死亡または重傷を負う可能性がある状況を示す。

- 人に向かって絶対に放射しないでください。
 - 危害発生の恐れがあります。
- 消火薬剤貯蔵タンクにサビ・キズ・変形・バルブのゆるみのあるものは、絶対に使用しないでください。
 - タンクの破裂等により、人身事故につながる恐れがあります。

注意

軽傷または中程度の障害、また物的損傷の発生のみが予測される状況を示す。

- 火災時・点検時以外は、絶対に操作しないでください。
- 火元に近すぎるとヤケドの恐れがあります。
 - 5m程度の距離をおいて消火してください。
 - 炎の大きさに惑わされず、火の根元をねらって消火してください。
 - 炎が小さくなるにつれて近づいてください。
- 法で定められた点検を定期的に行ってください。
- ノズルをしっかりとぎって、放射してください。
 - ノズルのコックをあけるときの反動があります。
ノズルをしっかりとぎって、消火活動をしてください。

ホースの巻き方

格納箱の中にラック式に巻きます。


使用の際、ホースがねじれないように引き伸ばせる巻き方を必要とします。

基本として8の字形に巻きます。

※ホースをあらかじめ直線状にのばした後、巻いてください。

(8の字巻きの方法)

- [1]・最初の1巻きをホース架に架ける。(図1)
- [2]・ホースを輪にし (A) 部をホース架に架ける。(図1→図2)
- [3]・(B) 部をホース架に1巻きかけた後、ホースを輪にし (C) 部をホース架にかける。(図3)
- [4]・[3]を繰り返す。

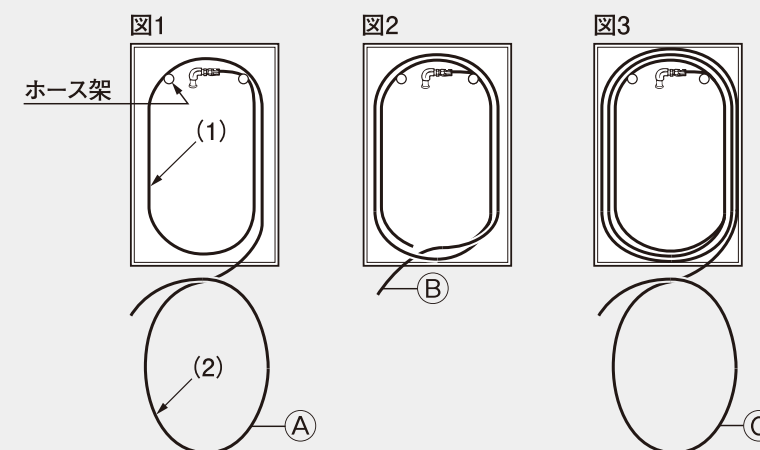

火災の時すぐ使うために

⚠ 注 意

⚠ 試し放射(操作)はしないでください。

そのまま設置されますと[イザ!]というとき使用できません。

⚠ 放射後はすぐ消火薬剤を詰め替えてください。

一度放射されたら、消火薬剤の詰め替えとガス容器の交換が必要です。

*お求めになった販売店などの専門業者か、当社営業所に詰め替えを依頼してください。

⚠ 6ヵ月に1回以上の点検をしてください。

使用するとき100%の能力を発揮できるよう、また、長く効力を保持させるため、消防法施行規則第31条の6に基づき[6ヵ月に1回以上の点検]を、消防設備士などの資格を有する人に依頼して行ってください。

⚠ ガス容器に衝撃を与えたり、ハンドルを開けたりしないでください。

ガス漏れの原因となり、使用できなくなります。

消火薬剤について

消火薬剤には、著しい毒性はありません。しかし大量に吸い込むと危険な場合がありますので、ご注意ください。

⚠ 注 意

⚠ 体にかかったときは水で洗い流してください。

消火薬剤が目に入ったり皮膚についたときは、すみやかに水道水で完全に洗い流してください。

衣類に付着したときも同様に水洗いしてください。なお、痛みが残るときは医師の診察を受けてください。

⚠ 放射後、または消火薬剤が付着したものはすぐに清掃してください。

放射後や、付着した消火薬剤をそのまま放置しておくとしみが残ったり金属類を腐食させることがあります。すみやかに十分な水で洗い流し、きれいにふき取ってください。

⚠ 人に向けて放射しないでください。

⚠ 消火薬剤を故意に口に入れないでください。


⚠ 消火薬剤がかかった食物は、絶対に食べないでください。

設置後の確認について

⚠ 注意

⚠ 設置時に次のことを確認してください。

- 1・窒素ガス容器のハンドル①が閉じていることを確認してください。
- 2・ノズルのコック②が「閉」になっていることを確認してください。

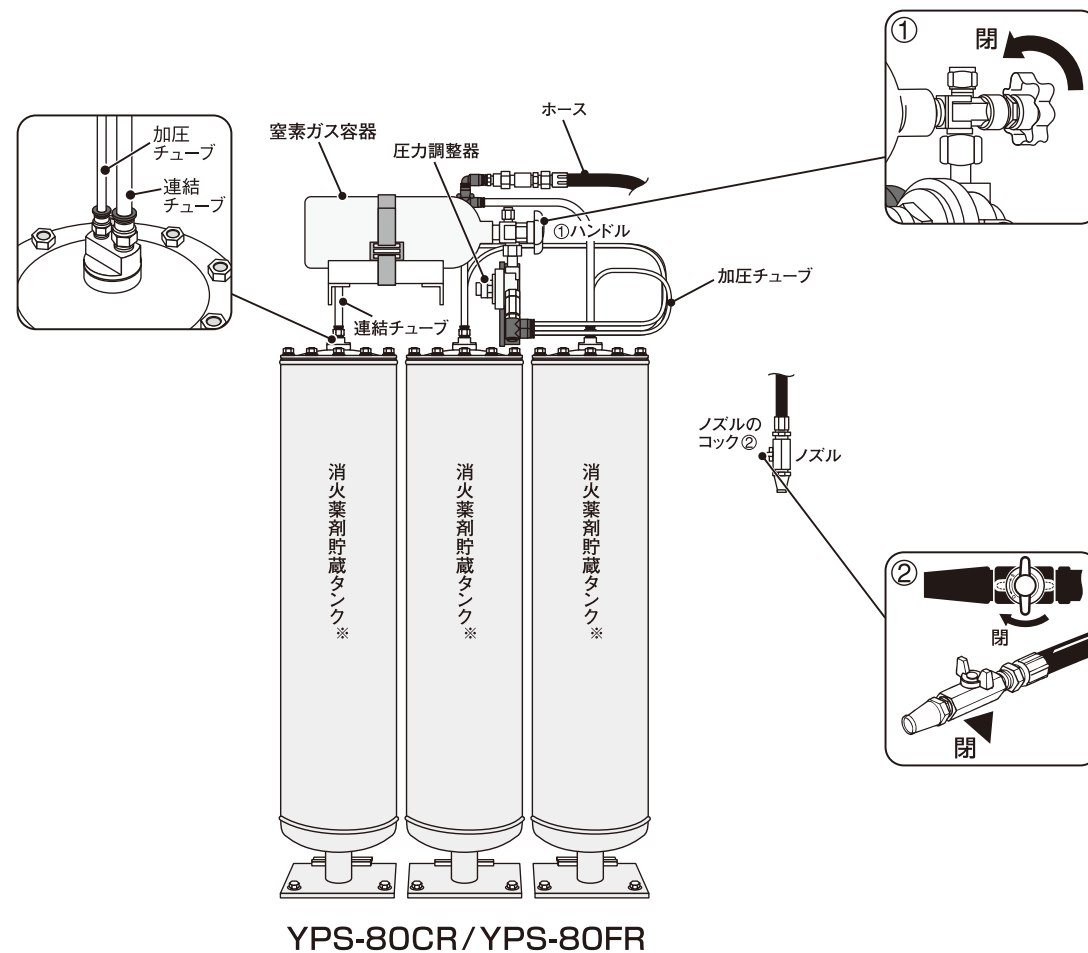

※設置後に格納箱から消火薬剤貯蔵タンクを取り外す場合は、消火薬剤がこぼれる恐れがありますので、設置前と同様の状態に戻してから作業を行ってください。
また、再び設置する際には、「組立要領書」・「組立チェックシート」にしたがって設置してください。
※消火薬剤貯蔵タンクは共通です。左・右・中央の区別はありません。


操作方法について

⚠ 注意

⚠ 銘板に書いてある使用方法に基づいて操作してください。

■使用方法

- [1] ガス容器のハンドル①を左(全開)に回す。
- [2] ノズルを持ちホースを取り出し、ノズルのコック②を全開して火元に向かって放射する。

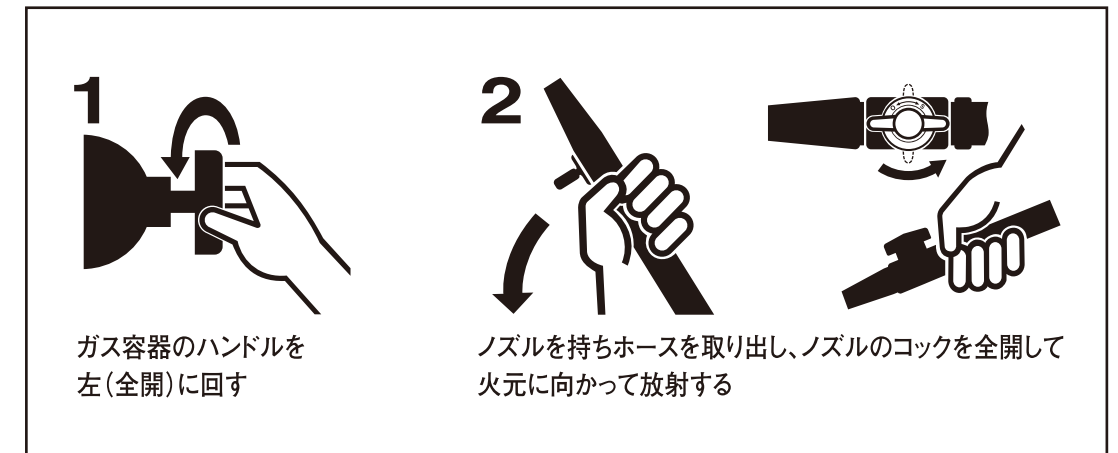

⚠ 全量放射してください。

一度消火してもまた火がつく場合がありますので、消火薬剤は必ず全量放射してください。

使用後の処置について

⚠ 注意

⚠ 消火後、必ずガスの元栓を締めてください。

ガスが関連した火災では、二次災害の恐れがあります。

⚠ 速やかに水でよく洗い流しきれいに拭き取ってください。

消火薬剤がかかった場所は、そのまま放置しておくとう器物を汚損する場合があります。

⚠ 再充てんが必要です。

早急にお求めになった販売店か、当社営業所に詰め替えを依頼してください。

⚠ 再充てんを行う前の注意


一度消火薬剤を放出した後は、消火薬剤の再充てんを行う前に、必ず次の処置を行ってください。行わない場合は、次に使用したときに放射不能になることがあります。

再充てんは必ず有資格者によって行ってください。また、再充てん前に【連結チューブ継手】を新品に交換する必要がありますので【連結チューブ継手】を準備の上で再充てんを行ってください。

【連結チューブ継手】は別途購入が必要です。

※【連結チューブ継手】は消火薬剤貯蔵タンク1本につき1セット必要となりますので、ご注意ください。


◎連結チューブ継手



※交換は【連結チューブ継手】のみになります。


加圧チューブ継手

連結チューブ継手

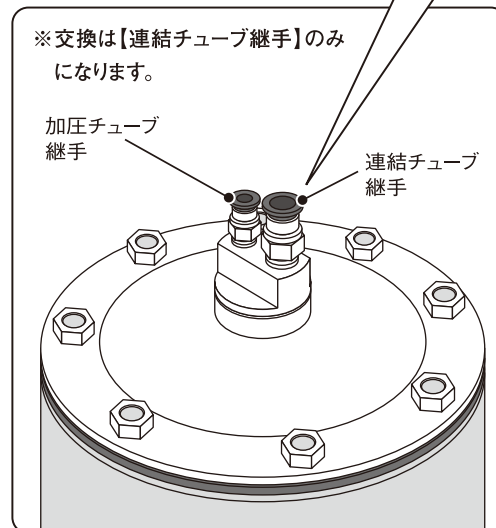


⚠ 再充てんを行う前の注意


- 1・ パッケージ型消火設備の周囲の汚れを防ぐため、養生シート等を使ってください。
- 2・ 窒素ガス容器のハンドルを右に回して「閉」になっていることを確認し、圧力調整器の接続部をゆるめ、ガスの残っていないことを確かめてから加圧チューブを外してください。

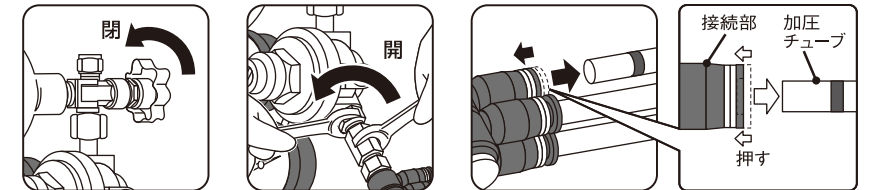


- 3・ ゆるめた圧力調整器の接続部を締め付けてください。

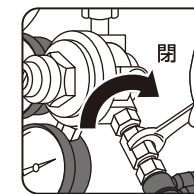


- 4・ 固定バンドを取り外してください。
(固定バンドは面ファスナーですので、簡単に外せます)
窒素ガス容器を格納箱から取り出してください。

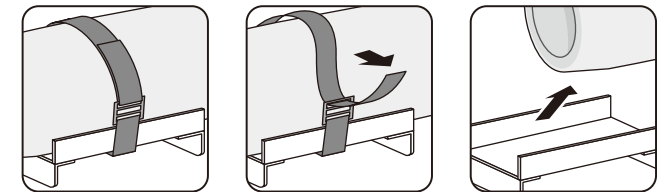


- 5・ ホースを接続部から外し、格納箱から取り出してください。

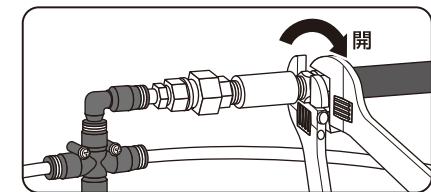

- 6・ 連結チューブを左側・中央・右側消火薬剤貯蔵タンクの上から外してください。

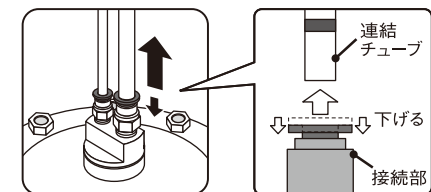


- 7・ 消火薬剤貯蔵タンクと加圧チューブの接続部を押し下げて、加圧チューブを外してください。

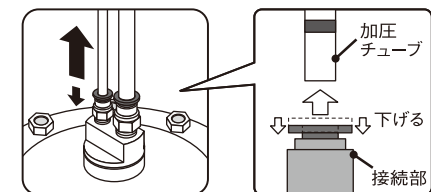


⚠再充てんを行う前の注意


8・消火薬剤貯蔵タンクベース板のボルトを外し、消火薬剤貯蔵タンクを格納箱から取り出してください。

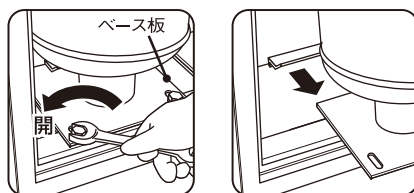

9・消火薬剤貯蔵タンク上部のバルブを取り出し、タンク内の消火薬剤を残らず出してください。

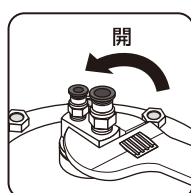


10・チューブ連結金具の封板取付金具をはずし、封板を取り出してください。

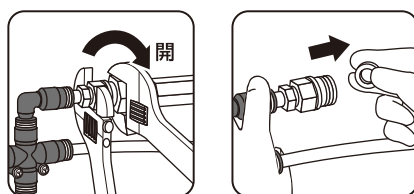



11・消火薬剤貯蔵タンク、バルブ、ホース、ノズル、チューブ連結金具の内面と外面を十分水洗いし、よく乾燥させてください。

12・チューブ連結金具に新しい封板を入れてください。Oリングがはみ出さないように注意しながら、封板取付金具を取り付けてください。


(※封板には表裏がございます。下記の図を参考に間違わないように取り付けてください。)

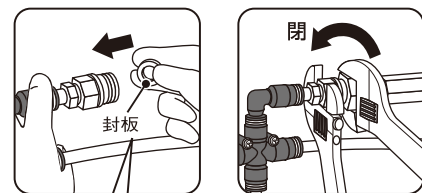

※封板はフィルムがはみだしている方(継目がある面)が表(ホース側)です。
裏面(連結金具側) 表面(ホース側)

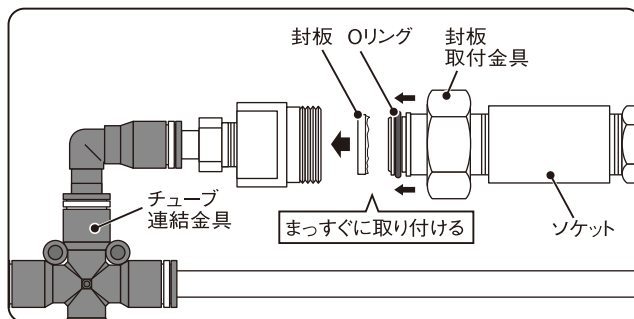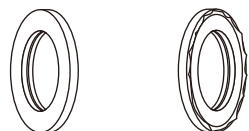


13・封板取付金具をチューブ連結金具にソケットと垂直になるように締め付けてください。

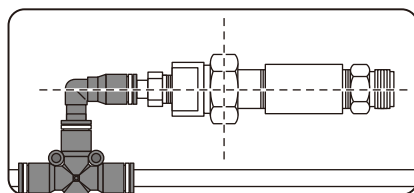


⚠再充てん


1・消火薬剤をこぼさないよう十分注意しながら、それぞれの容器に消火薬剤27L(13.5L×2缶)を充てんした後、バルブを取り付け締め付けてください。消火薬剤がこぼれたときは、ぬれ雑巾などで拭き取ってください。
(※右記の充てん用ホッパーを使用すると便利です)

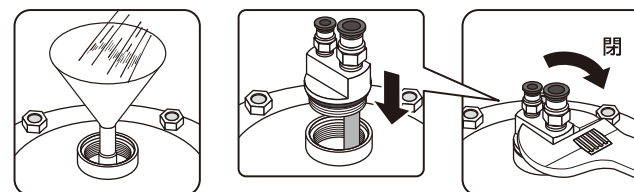


2・連結チューブ継手を新しいものと交換してください。

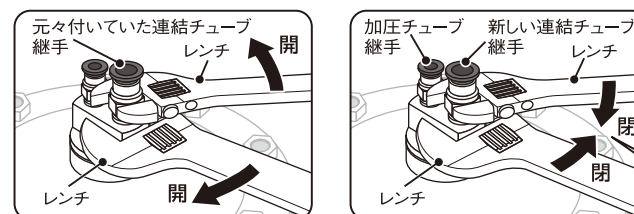

加圧チューブ継手を工具でつかんだり取り外さないように注意してください。

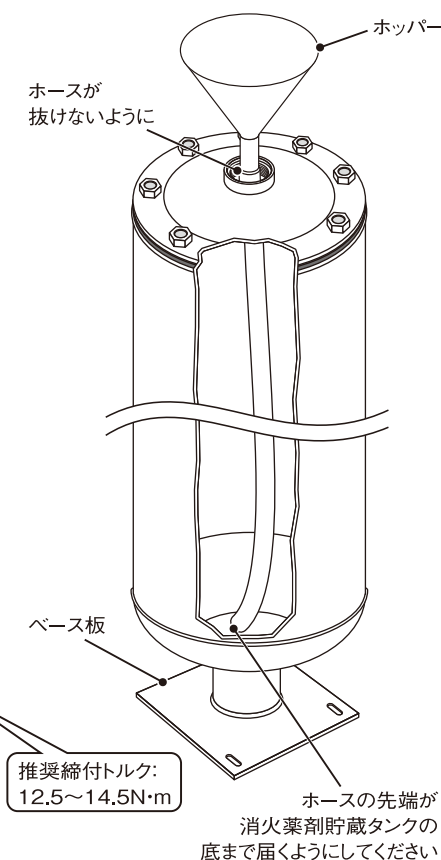

3・充てんした消火薬剤貯蔵タンクを格納箱内に乗せ、タンクのベース板を所定のツメにしっかりと押し込んでください。

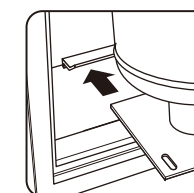




4・消火薬剤貯蔵タンクのベース板の穴に格納箱のボルト穴を合わせて、ボルトを完全に締め、ベース板を固定してください。(中央に消火薬剤貯蔵タンクを固定後、右側・左側タンク[順番は逆でも可]を固定してください。)



消火薬剤がこぼれたときは、ぬれ雑巾などで拭き取ってください。

5・ホースニップルにOリングのついていないことを確認してください。ホース接続部に袋ナットを締め付け、手で緩まないことを確認してください。


(※Oリングがついていないと漏れの原因となりますので、必ず確認してください。)

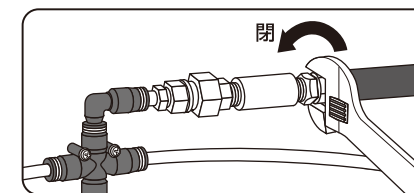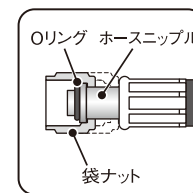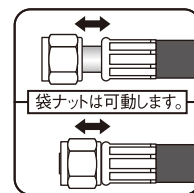

⚠️再充てん



6・次に、空になった窒素ガス容器から圧力調整器を外し、新しい窒素ガス容器に取り替えて格納箱に納め、加圧チューブを圧力調整器の接続部に差し込んでください。（その際、必ずチューブエンド【※1・P12参照】まで差し込んでください。）

窒素ガス容器を固定バンドで固定してください。（その際は、固定具が下図のように正面になるように固定してください。）

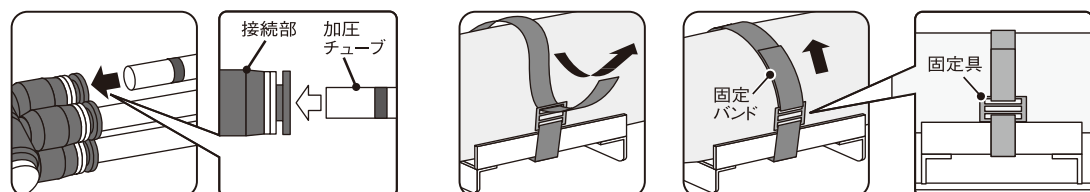

7・先に加圧チューブを加圧口接続部に、きっちりと差し込んでください。（その際、必ずチューブエンド【※1・P12参照】まで差し込んでください。）

同じ手順で残り2本の加圧チューブも、加圧口接続部に取り付けてください。

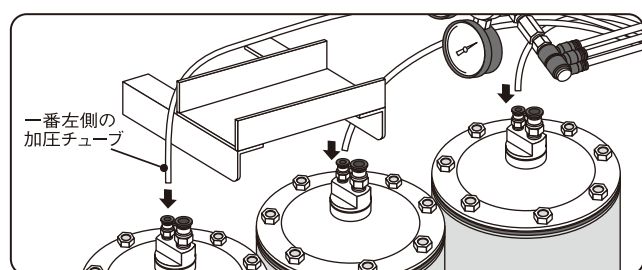
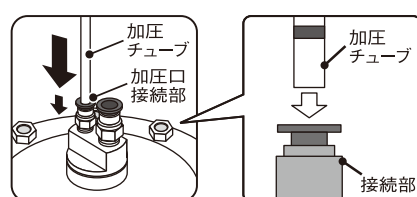


注意

3本の加圧チューブのうち、一番左側の加圧チューブは窒素ガス容器の後ろを通すと差し込みやすくなります。（右図参照）

8・次に連結チューブをバルブに、きっちりと差し込んでください。

（その際、必ずチューブエンド【※1・P12参照】まで差し込んでください。）同じ手順で残り2本の連結チューブも、バルブ部分に取り付けてください。

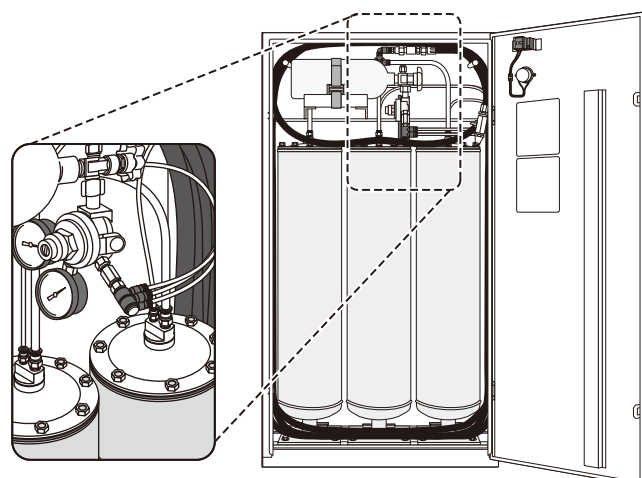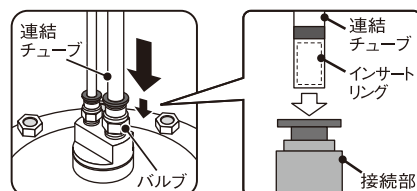

注意

連結チューブ先端の内部にインサートリングが入っている事を確認してから差し込んでください。

9・ホースを格納箱に収納してください。



注意


加圧チューブはホースの後ろ側にセットしてください。

10・作業が終わったら、設置上の注意事項を確認してください。


作図中のネジに関する表現で、「開」は外す、「閉」は締める事を示します。

⚠️窒素ガス容器の圧力測定方法


【1】窒素ガス容器のハンドルを右に回して「閉」になっていることを確認し、加圧チューブを外してください。

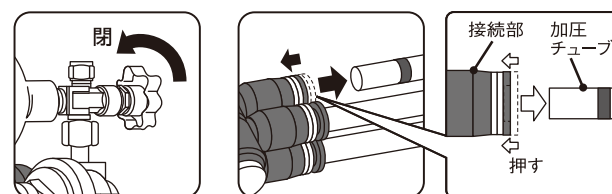


【2】圧力調整器の接続部を外してください。

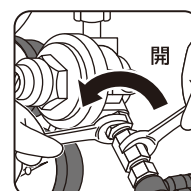


【3】接続部分に、付属のキャップを取り付けた後、窒素ガス容器のハンドルを左「開」に回し、圧力調整器の一次側及び二次側の圧力を測定します。

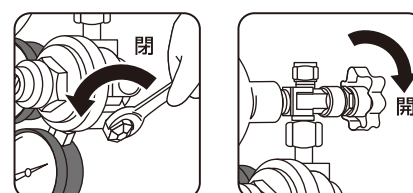


【4】ハンドルを右「閉」に回して閉じます。ハンドルを閉じた後に、2次側の圧力計の針が下がっていく場合には接続部等に漏れがあります。締め直しを行ってください。

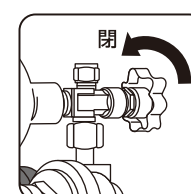


【5】キャップを少しゆるめて窒素の残ガスを放出します。

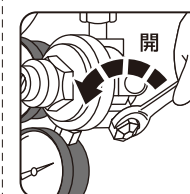

【6】圧力調整器の一次側及び二次側の圧力が「0」になったことを確認後、キャップを外し圧力調整器の接続部を取り付けます。

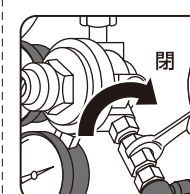


【7】加圧チューブを圧力調整器の接続部に差し込んでください。（その際、必ずチューブエンド【※1下記参照】まで差し込んでください。）

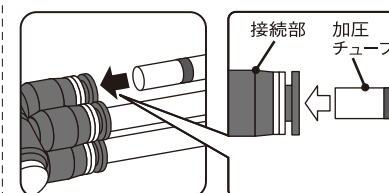


【8】圧力測定の終了後は、各バルブの設置上の注意事項を確認してください。

●加圧用窒素ガス容器内圧力と温度の関係グラフ

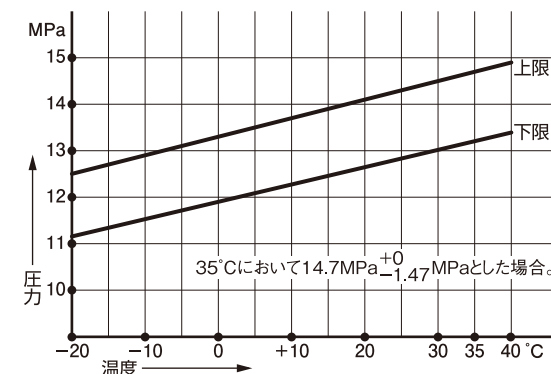

※1 圧力調整器の接続部構造図

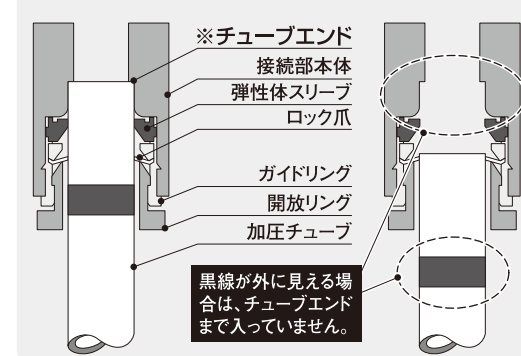

作図中のネジに関する表現で、「開」は外す、「閉」は締める事を示します。

Technical drawing of a package-type fire extinguisher, showing front, top, and side views with dimensions and labels.

Dimensions:

- Top View: 750 (width)
- Side View: 1400 (height), 230 (depth)

Labels and Components:

- 安全センター認定証紙 (Safety Center Certification Paper)
- パッケージ型消火設備 (Package-type Fire Extinguisher)
- 銘板 (Nameplate)
- 加圧用ガス容器 (Pressurized Gas Container)
- 連結チューブ (Connecting Tube)
- 圧力調整器 (Pressure Regulator)
- 加圧チューブ (Pressurized Tube)
- 表示灯 (Indicator Light)
- 格納箱 (Storage Box)
- ホース (Hose)
- 消火薬剤貯蔵タンク (Extinguishing Agent Storage Tank)
- ノズル (Nozzle)

商 品 記 号		YPS-80CR	YPS-80FR
商 品 名		パッケージ1 (one)	パッケージ1 (one)
型 式 記 号		YPS-80CR	YPS-80FR
認 定 番 号		PG-051号	PG-054号
種 別		パッケージ型消火設備Ⅰ型	パッケージ型消火設備Ⅰ型
消 火 薬 剤 種 別		第三種浸潤剤等入り水	第三種浸潤剤等入り水
消 火 薬 剤 型 式 番 号		品評剤第19～2号	品評剤第24～3号
加 圧 用 ガ ス 容 器		N ₂ ガス 3.4 L	N ₂ ガス 3.4 L
窒素ガス容器弁型式番号		よ-001-1号	よ-001-1号
調 整 圧 力		0.8 MPa (±0.05 MPa)	0.8 MPa (±0.05 MPa)
全 装 備 質 量		約200kg	約200kg
消 火 薬 剤 容 (質) 量		81 L (約98.1kg)	81 L (約98.2kg)
使 用 温 度 範 囲		-10℃～+40℃	-20℃～+40℃
性 能	放 射 時 間	約235秒(20℃)	約225秒(20℃)
	放 射 距 離	13m～20m(20℃)	14m～18m(20℃)
	放 射 量	19.8L/min(20℃)	19.9L/min(20℃)
消 火 薬 剤 貯 蔵 タ ン ク		内容積84.0L (28.0L×3本)	内容積84.0L (28.0L×3本)
ホ ー ス		φ21 (外径)×φ12.7 (内径)×25m	φ21 (外径)×φ12.7 (内径)×25m
ノ ズ ル 開 閉 弁		ボールバルブ	ボールバルブ

This image shows a full page of white paper designed for handwriting practice. It features 20 evenly spaced, horizontal dashed lines that run across the entire width of the page. The lines are thin and light gray, providing a guide for letter height and placement without being distracting. There is no text or other markings on the page.