



粉末(ABC)消火器/蓄圧式

信頼の蓄圧式で、安定した消火力を発揮!!

ご家庭から、オフィス・事業所・プラントまで幅広いラインナップ

ヤマト® 粉末(ABC)消火器

EXCEL® エクセル 蓄圧式

国家検定合格品



YA-4XL

YA-6XL

YA-10XL

YA-10XDL

YA-20XL

●“ワールドワイドデザイン”アイコンタワーを採用。

消火器の用途や仕様をアイコンで表現したワールドワイドデザイン。それが視覚にアピールする、アイコンタワーデザインです。文字を読まなくても誰もが目で見てすぐに理解できることで、使いやすさを高め、迅速な消火活動に寄与します。



●放射圧力源に地球温暖化係数ゼロの窒素(N₂)ガスを採用!

放射圧力源に環境に配慮した窒素ガスを使用しているため、気温に左右されず-30℃でも安定した消火能力を発揮します。指示圧力計の指針が緑色範囲内[7.0~9.8(X10⁻¹MPa)]にあればいつでも使用可能です。



指示圧力計
指示圧力計の指針が緑色範囲内にあるか、定期的に点検してください。

●すべての粉末(ABC)消火器がエコマーク付き。環境に配慮したグリーン購入対象製品です。

ヤマトプロテックでは、すべての粉末(ABC)消火器で(財)日本環境協会の認定を受けたエコマークを取得しています。これにより、環境への負荷が少ない製品を国や自治体が率先して購入する『グリーン購入法』に基づく対象製品に指定されています。



再生消火薬剤を40%以上使用
回収およびリサイクルシステムを持つ

●業界初、2次元バーコードによるバーチャル・トレーニング

ラベルに付いた2次元バーコードにより、携帯電話の画面で、消火器の操作方法を説明するアニメーションが見られる、ヤマトプロテックが開発した新システムです。弊社ホームページでも確認できます。



<http://yp-vt.net/alltop/xl.html>

特許出願中





ヤマト® 粉末(ABC)消火器 国家検定合格品 EXCEL® エクセル 蓄圧式

YA-4XL 4型 (1.5kg) / 6XL 6型 (2.0kg) / 10XL 10型 (3.0kg) /
10XDL 10型 (3.5kg) / 20XL 20型 (6.0kg)

仕様

	YA-4XL	YA-6XL	YA-10XL	YA-10XDL	YA-20XL
総質量	約3.1kg	約3.8kg	約5.5kg	約6.0kg	約10.7kg
薬剤質量	1.5kg	2.0kg	3.0kg	3.5kg	6.0kg
全高	約41.5cm	約49.5cm	約54.6cm	約54.6cm	約61.5cm
全幅	約20cm	約20cm	約20cm	約20cm	約21cm
放射時間 (20℃)	約13秒	約17秒	約13秒	約16秒	約18秒
放射距離 (20℃)	3~6m	3~6m	4~7m	4~7m	3~6m
能力単位	A-1・B-3・C	A-2・B-3・C	A-3・B-7・C	A-3・B-7・C	A-5・B-12・C
使用温度範囲	-30℃~+40℃	-30℃~+40℃	-30℃~+40℃	-30℃~+40℃	-30℃~+40℃
税込価格(本体価格)	12,390円 (11,800円)	15,225円 (14,500円)	18,375円 (17,500円)	19,425円 (18,500円)	26,985円 (25,700円)
型式番号	消第14~32~1号	消第14~37~1号	消第14~30~1号	消第14~33~1号	消第14~36~1号

構造図

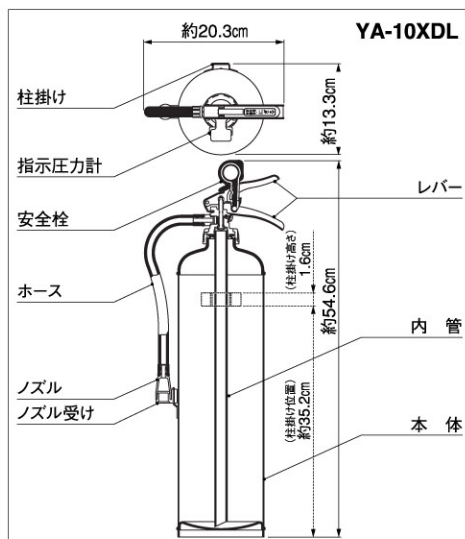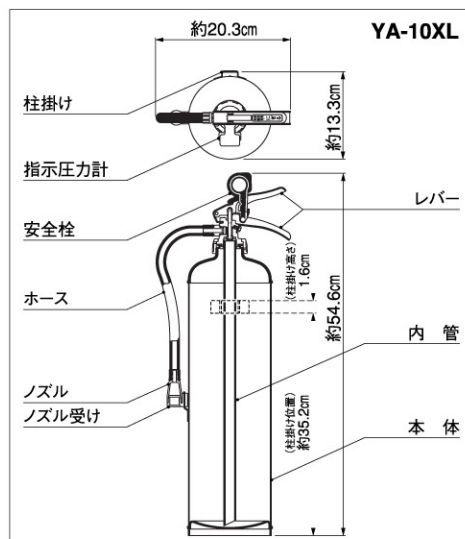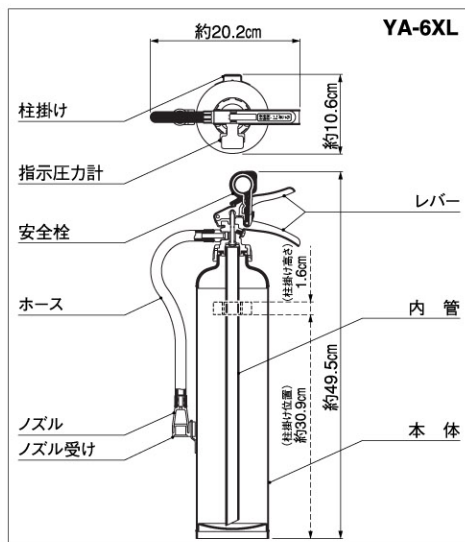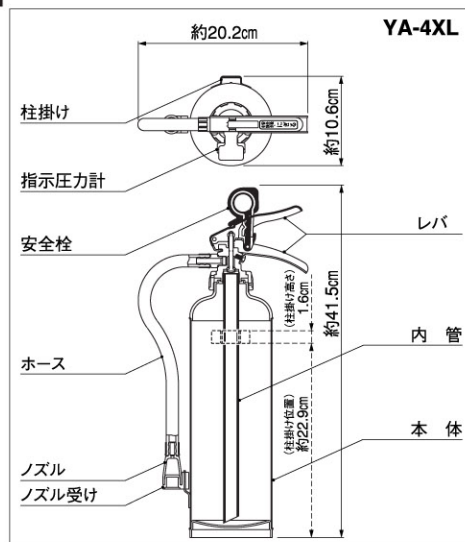

あらゆる火災をスピード消火

木材や紙などが燃えるA(普通)火災はもちろん、B(油)火災、C(電気)火災やガス火災など、あらゆる原因の出火をスピード消火します。

蓄圧式だから消火器の大敵である湿気を完全にシャットアウト。

放射不能の原因となる、消火薬剤のケーキング(固化・つまり)現象を防止し、イザという時、安定した消火効力を発揮します。


YPリサイクルシステム

- ヤマトプロテックが独自に開発。
- 回収した粉末(ABC)消火器の97%をリサイクル。
- 日本消防検定協会の承認済(薬剤型式番号「薬第59~7号」)。



使用方法

- 1 安全栓を引き抜く
 - 2 ホースをはずし 火元に向ける
 - 3 レバーを強くにぎる
- ※消火器は圧力容器です。取扱説明書をよく読んでご使用ください。

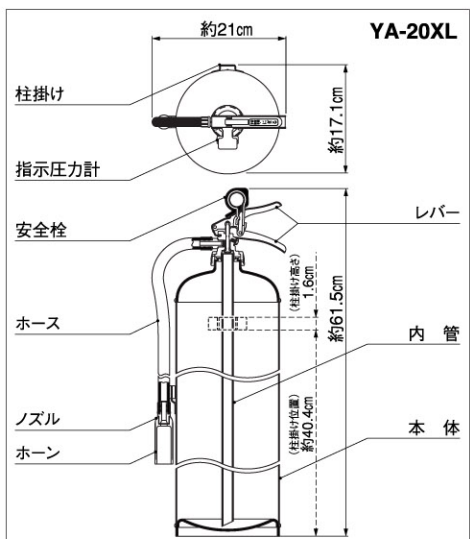

▶消火器は目立つところに設置してください。

■消防法第17条の3に基づき6カ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

■1度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。

※ストップ付の消火器は、放射を一時的にストップすることができます。ただし、長時間放置していると、圧力ガスが漏れて使用できなくなりますので、一度使ったものは最後まで放射してください。使用後は、ただちに新しい消火薬剤の詰め替えを専門の業者に依頼してください。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2 ホームページ <http://www.yamatoprotec.co.jp>

大阪・名古屋・札幌・仙台・さいたま・横浜・静岡・広島・松山・福岡/大阪工場・東京工場・中央研究所・東京物流センター・リサイクルセンター

※このカタログは、再生紙を使用しています。

●あらゆる防災設備・機器のご利用は下記へ…………