




火の安心を、つくろう。
Wishing for Your Safety


蓄圧式強化液(中性)消火器

図面


YFX-1

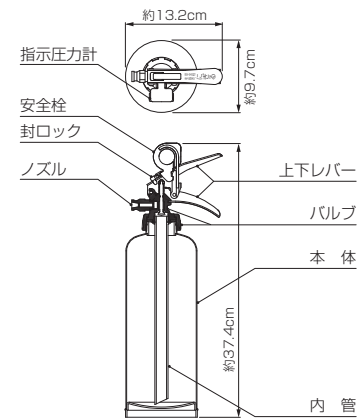


YFX-3

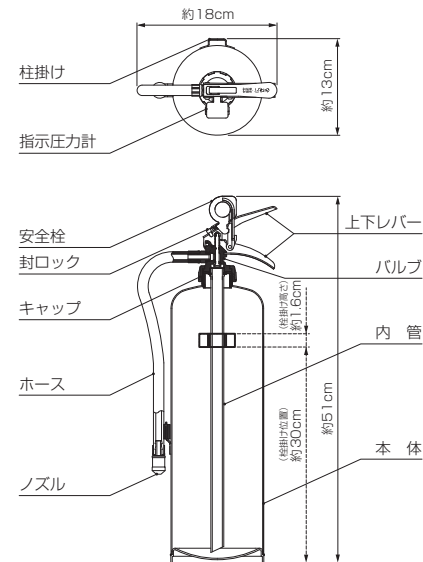


YFX-M3N

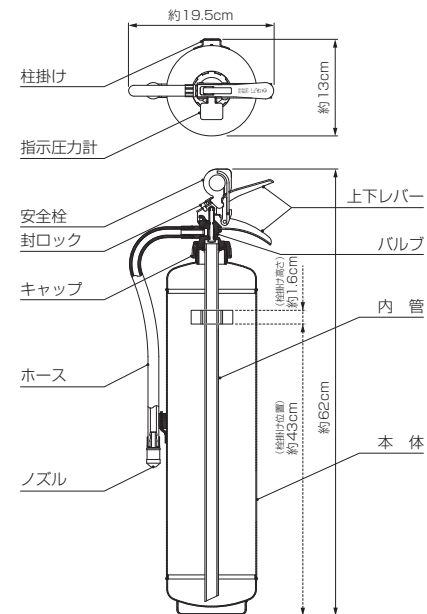

YFX-6

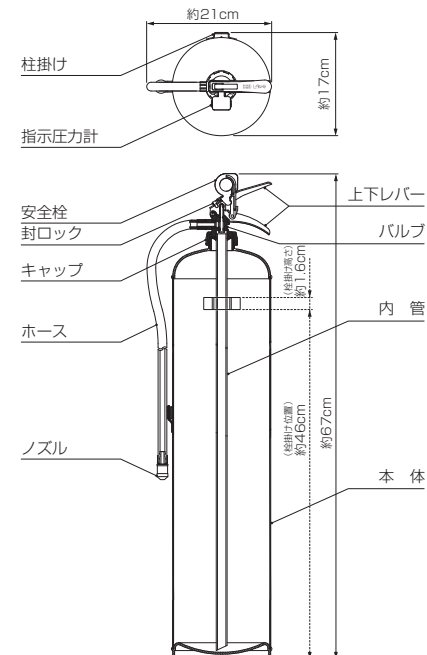

YFX-8

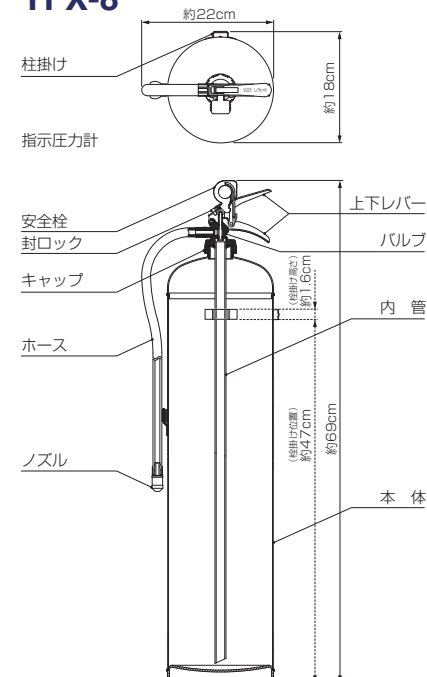

■詳細な取扱説明書をダウンロード出来ます。 <https://www.yamatoprotec.co.jp/products/>

▶消火器は目立つところに設置してください。

■消防法第17条の3の3に基づき6カ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

■1度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。

※蓄圧式消火器は、放射を一時的にストップすることができます。ただし、長時間放置していると、圧力ガスが漏れて使用できなくなりますので、一度使ったものは最後まで放射してください。使用後は、ただちに新しい消火薬剤の詰め替えを専門の業者に依頼してください。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

ヤマトプロテック株式会社

本社 東京都港区白金台5-17-2

ホームページ <https://www.yamatoprotec.co.jp>



お問い合わせは
こちら

03-752-2609.DAI

ゼロフッ素で、
人にも、環境にも、
優しい 消火

OF1
LIQUID



ヤマトプロテック株式会社

「OF1シリーズ」開発の背景と特長

フッ素化合物は、人類の生活を豊かにした化学物質です。しかし、その一部は自然界で分解されにくく、生態・生体への悪影響が指摘され、世界的に規制が進んでいます。そして日本では、フッ素化合物の一種であるPFASの一部が化審法により第一種特定化学物質として規制されています。

一方、消火能力を高めるためフッ素化合物を含有する消火薬剤が広く使われてきました。消火器や消火設備は設置が義務付けられており、生活環境に密接なものです。

そこでヤマトプロテックは、より安心・安全に使用できる消火器を目指し、フッ素化合物を一切含まない製品「ゼロフッソワン(OF1)シリーズ」を開発しました。

自然界で分解されにくいフッ素化合物は、人間の生活圏から遠く離れた北極圏に生息する野生動物からも検出されています。

Zero Fluorine

※このシリーズはSDGsに提唱される、11・12・14のゴール達成に貢献すべく開発しました。

3つの特長

フッ素化合物ゼロ
安全な薬剤



ゼロフッ素
中性強化液

フッ素化合物を一切含まない強化液(中性)消火薬剤を使用。中性であるため、人体への刺激が少なく安心・安全です。

油火災も
確実に消火



天ぷら油 火災

建物火災の主な原因である「天ぷら油火災」に威力を発揮。冷却効果と抑制作用により素早く消火します。

汚損が少なく
使用後がラク



飲食店等 推奨

液体薬剤なので、放射後は水で洗い流すだけ。狭いエリアの清掃で済むのでお掃除が簡単です。

※2019年10月1日 延べ床面積にかかわらず、すべての飲食店に消火器の設置が義務化されました。粉末(ABC)消火器との併用設置を推奨しています。

シリーズラインナップ

GOOD DESIGN AWARD 2025
グッドフォーカス賞
[防災・復興デザイン]

「YFX-3」は、グッドデザイン賞のなかでも特に優れたものに贈られる特別賞「グッドフォーカス賞」を受賞しました。



YFX-3 ※シルバーはYFX-3のみ。



YFX-1



YFX-M3N



YFX-6



YFX-8

使用方法

1




安全栓を引き抜く
PULL OUT SAFETY PIN.

2



ホースをはずし火元に向ける
RELEASE HOSE.
AIM AT BASE OF FIRE.

3

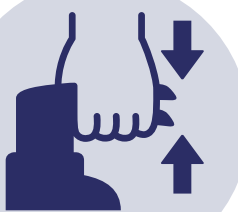


レバーを強くにぎる
SQUEEZE LEVERS.

指示圧力計(ゲージ)

指針が緑色範囲内[7.0~9.8(×10⁻¹MPa)]にあるか定期的に点検してください。

※圧力が低下していると十分な能力が発揮されず、放射されない場合があります。

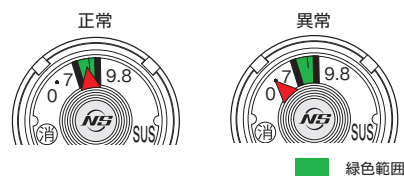

製品仕様

	YFX-1(住宅用)	YFX-3	YFX-M3N(自動車用)	YFX-6	YFX-8
総質量	約2.47kg	約5.8kg	約6.45kg	約12.0kg	約13.80kg
薬剤容(質)量	1.0L(1.19kg)	3.0L(3.56kg)	3.5L(4.16kg)	6.0L(7.13kg)	8.0L(9.50kg)
全高	約37.4cm	約51cm	約62cm	約67cm	約69cm
放射時間(20℃)	約21秒	約51秒	約63秒	約91秒	約138秒
放射距離(20℃)	3~6m	3~5m	3~5m	3~5m	3~5m
能力単位	—	A-1・B-1・C	A-1・B-1・C	A-1・B-1・C	A-1・B-1・C
使用温度範囲	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃	-20℃~+40℃
本体価格(税込価格)	18,000円(19,800円)	36,000円(39,600円)※	39,500円(43,450円)	40,000円(44,000円)	51,000円(56,100円)
型式番号	消第29~3号	消第2020~5号	消(自)第2026~1号	消第2026~10号	消第2026~11号

※シルバーの価格については、通常商品の3,300円(税込)UPとなります。(YFX-3のみ)

商品を購入する際には、税込価格のほかに別途リサイクルシール代(非課税)が必要となります。